e-310_cover.fh9 24/2/05 5:04 PM Page 1

מדריך למשתמש

SAMSUNG 845

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 ינואר 2005
SGH-E310 User's Manual
מק"ט GH68-06375A

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט :
www.samsungmobile.co.il

SAMSUNG

נציגים בלעדיים בישראל חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ
נציגים בלעדיים בישראל חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ

Composite

e-310_insaid page.fh9 24/2/05 4:59 PM Page 1

הכרת המכשיר SAMSUNG845

אפרכסת

פומית אקטיבית

תצוגה גרפית

שקע לדיבורית אישית

אנטנה

מקש אישור/גישה לשירותי אינטרנט

מקש ניווט / קיצור

מקש עוצמה

מקש מצלמה

מקש בחירה (שמאל)

מקש בחירה (ימין)

מקש ביצוע / קבלת שיחה

מקש הפעלה / כיבוי

עינית "אינפרא אדום"

מקש גישה לתא קולי

מקש מצב שקט

מקש מחיקה

מיקרופון

שקע להתקנים חיצוניים (מטען נייד או כבל נתונים)

SAMSUNG

That's the way I like it

www.samsungmobile.co.il

Composite

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. הנחיות אלה תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד. טלפון זה תוכנן בהתאם להנחיות ה- FCC ולתקנים הבינלאומיים המתאימים.

יש להשתמש רק באנטנה שמסופקת או מאושרת על ידי SAMSUNG. אנטנות לא מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות ה- FCC.

אין להשתמש בטלפון אם האנטנה פגומה. מגע עם העור של אנטנה פגומה עלול לגרום לכוויה קלה. יש לפנות לספק השירות לקבלת אנטנה חלופית.

הפעלה בנשיאה על הגוף

מכשיר זה נבדק בהפעלה אופיינית בנשיאה על הגוף עם מנשא לחגורה במרחק 1.8 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לבין הטלפון, כולל האנטנה. ניתן להשתמש בנרתיק לחגורה ללא חלקי מתכת שמספק מרחק הפרדה של 1.8 ס"מ, מתוצרת ספקים אחרים, כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי הרדיו של ה- FCC. יש להימנע משימוש בעזרים שלא נבדקו או בעזרים אחרים ללבישה על הגוף שעשויים לא לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC. לקבלת מידע על עזרים אופציונליים, פנה למשווק המקומי.

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

למידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו, בקר באתר האינטרנט של ה- FCC בכתובת www.fcc.gov.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות חשובות 1

תכולת הערכה 3

הטלפון שלך 4

מבנה הטלפון 4

צג 9

תאורת מסך 11

מסך חיצוני 12

נורית שירות 13

הכרת הטלפון 14

שיחה ראשונה 14

הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה 15

טעינת הסוללה 17

הפעלה וכיבוי של הטלפון 19

קודי גישה 20

פעולות בסיסיות 23

ביצוע שיחה 23

כיוון עוצמת השמע 26

מענה או דחיית שיחה 27

הצגת שיחות שלא נענו 29

מעבר מהיר למצב שקט 30

אפשרויות בזמן שיחה 32

הזנת טקסט 38

מצבי הזנת הטקסט: 38

שינוי מצב הזנת טקסט 39

הזנת עברית/ערבית 40

מילון T_9 40

הזנת אנגלית/רוסית 46

רשימת סמלים 47

תוכן העניינים

מצב מספר 48
רשימת התווים הזמינים 48

שימוש בתפריטים 49

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה 49
גישה לאפשרות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה 50
מבנה התפריטים 51

ספר טלפונים 60

אחסון מספר טלפון עם שם 60
אפשרויות רשומה 64
חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים 66
אפשרויות ספר טלפונים 69

יומן שיחות 74

יומן שיחות ..... תפריטים 2.3/2.2/2.1 74
מחק הכל ..... תפריט 2.4 75
משך שיחה ..... תפריט 2.5 76
עלות שיחה ..... תפריט 2.6 77

שירותי רשת 78

הפניית שיחה ..... תפריט 3.1 78
הגבלת שיחה ..... תפריט 3.2 81
שיחה ממתינה ..... תפריט 3.3 83
בחירת רשת ..... תפריט 3.4 84
זיהוי מתקשר ..... תפריט 3.5 85
קבוצת משתמשים ..... תפריט 3.6 85
קו פעיל 87

הגדרות צלילים 88

סגנון צלצול ..... תפריט 4.1 88
עוצמת צלצול ..... תפריט 4.2 89
סוג התראה ..... תפריט 4.3 89
צליל מקשים ..... תפריט 4.4 89
צליל הודעה ..... תפריט 4.5 90
צליל פומית ..... תפריט 4.6 91

תוכן העניינים

הפעלה/כיבוי ..... תפריט 4.7 92
התראת שיחה ..... תפריט 4.8 92
צלילים נוספים ..... תפריט 4.9 92

הודעות 94

הודעת טקסט ..... תפריט 5.1 94
הודעת מולטימדיה ..... תפריט 5.2 105
הודעות אינטרנט ..... תפריט 5.3 121
מחק הכל ..... תפריט 5.4 121
תא קולי ..... תפריט 5.5 122
הודעות מידע ..... תפריט 5.6 123
מצב זיכרון ..... תפריט 5.7 124

מדיה ופנאי 126

דפדפן אינטרנט ..... תפריט 6.1 126
משחקים ..... תפריט 6.2 132
צלילים ..... תפריט 6.3 133
תמונות ..... תפריט 6.4 133
מחק הכל ..... תפריט 6.5 134
מצב זיכרון ..... תפריט 6.6 135

מנהל מידע 136

שעון מעורר ..... תפריט 7.1 136
יומן פגישות ..... תפריט 7.2 138
שעה ותאריך ..... תפריט 7.3 140
מחשבון ..... תפריט 7.4 141
רשימת מטלות ..... תפריט 7.5 142
תזכורן ..... תפריט 7.6 144
שערי המרה ..... תפריט 7.7 146

מצלמה 147

צלם ..... תפריט 8.1 148
התצלומים שלי ..... תפריט 8.2 153
וידאו ..... תפריט 8.3 154
מצב זיכרון ..... תפריט 8.4 156

תוכן העניינים

הגדרות טלפון 157

הפעל אינפרא-אדום ..... תפריט 9.1 157
הגדרות תצוגה ..... תפריט 9.2 158
הודעת פתיחה ..... תפריט 9.3 161
מספר עצמי ..... תפריט 9.4 161
שפה ..... תפריט 9.5 162
אבטחה ..... תפריט 9.6 162
הגדרות נוספות ..... תפריט 9.7 165
קיצור דרך ..... תפריט 9.8 167
איפוס הגדרות ..... תפריט 9.9 168

פתרון בעיות 169

אביזרים נלווים 171

מידע בטיחות חיוני 173

נתונים טכניים 180

משקלים ומידות 180
זמני שיחה והמתנה 180
זמני טעינה (בשעות) 180

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג" 181

הוראות בטיחות חשובות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על ההנחיות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. למידע מפורט על כללי בטיחות, עיין במידע הבטיחות בעמוד 173.

בטיחות בדרכים קודמת לכל: אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה; החנה את הרכב תחילה. זכור שבזמן נהיגה השימוש בטלפון ללא ערכת דיבורית לרכב מהווה עבירה על החוק.

כבה בתחנת הדלק: אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במטוס: טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.

הישמע לתקנות מיוחדות: הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם קיימת סכנת הפרעה (בבית חולים, לדוגמה).

הפרעות שידור: כל הטלפונים הניידים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.

הוראות בטיחות חשובות

שירות מוסמך: תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

השתמש בתבונה: השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם האנטנה כאשר הטלפון דולק.

שיחות חירום: ודא שהטלפון דולק ושיש שירות. הזן את מספר החירום (100 או מספר חירום רשמי אחר) ולחץ על המקש . מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד לקבלת אישור לעשות זאת. סיים את השיחה על ידי לחיצה על המקש .

קרינה לא מיוננת: הימנע ממגע עם האנטנה בעת השימוש בטלפון.

חשוב!

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי SAMSUNG. שימוש בכל סוללה אחרת יגרום לביטול האחריות על הטלפון ועשוי להיות מסוכן.

שים לב

החלף את הסוללה רק בסוללה זהה או שוות ערך שמומלצת על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:

הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 171.

הטלפון שלך

מבנה הטלפון

האיורים הבאים מציג את המרכיבים העיקריים של הטלפון.

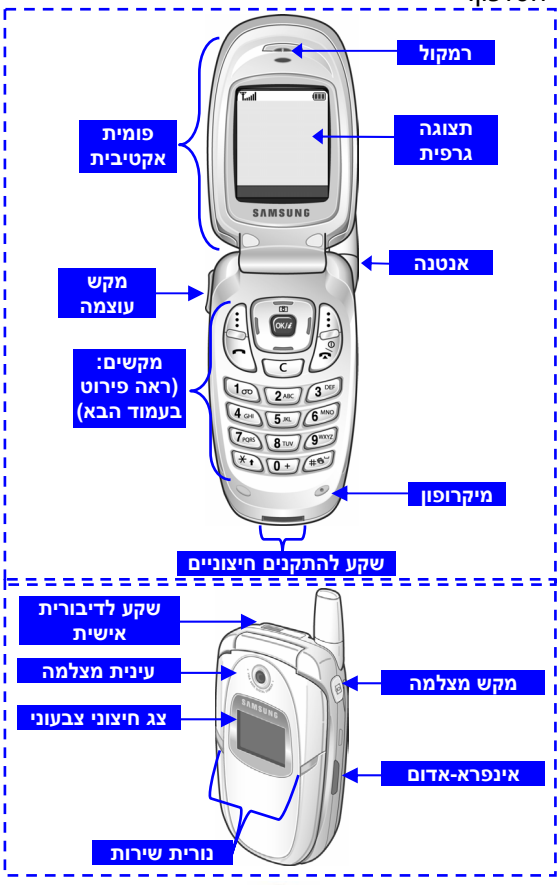

מקש	תיאור
	מקשי הבחירה משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	▪ בתפריט ובספר הטלפונים, גישה לתת התפריט הבא ובחירת פעולות. ▪ במצב המתנה, גישה מהירה לשירות האינטרנט. לפרטים נוספים ראה עמוד 126.
	▪ בתפריט, דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ▪ במצב המתנה: – : גישה לתפריט **מצלמה**. בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט **צלם** (מצב צילום תמונה). לפרטים נוספים ראה עמוד 148. – : חיפוש לפי שם. לפרטים נוספים ראה עמוד 66. – : כתיבת הודעת טקסט חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 96.

מקש	תיאור
	- : כתיבת הודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 106.
	▪ בתפריט, חזרה רמה אחת אחורה. ▪ בתפריט, לאחר הקשת שמות או מספרים: 1. מחיקת ספרה או אות אחת מהצג. 2. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים.
	▪ ביצוע שיחה או מענה לשיחה. ▪ במצב המתנה, גישה **ליומן השיחות הכללי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 25.
	▪ סיום שיחה. ▪ בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו. ▪ בעת לחיצה ארוכה, הדלקת וכיבוי הטלפון. ▪ בעת כניסת שיחה, דחיית השיחה.
עד	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.

מקש	תיאור
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, גישה לתא הקולי. לפרטים נוספים ראה **תא קולי** בעמוד 122.
	▪ במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, הפעלה או ביטול של מצב השקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 30. ▪ במצב הזנת טקסט, הוספת רווח.
	▪ במצב הזנת טקסט באנגלית, שינוי מחווני ה-Shift.
 צד שמאל	▪ במצב המתנה: - כשפומית הטלפון פתוחה, כיוון עוצמת המקשים. - כשפומית הטלפון סגורה, הדלקת תאורת המסך החיצוני. ▪ בעת כניסת שיחה בעת לחיצה ארוכה, השתקת צלצול הטלפון. ▪ במצב שיחה, כיוון עוצמת הקול. ▪ במצב גלישה באינטרנט, דפדוף בין מסכים.

מקש	תיאור
צד ימין	▪ במצב המתנה, גישה לתפריט **מצלמה**. ▪ כשפומית הטלפון סגורה, בעת לחיצה ארוכה, צילום עצמי לפרטים נוספים ראה עמוד 152. ▪ כשפומית הטלפון פתוחה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט **צלם** (מצב צילום תמונה). לפרטים נוספים ראה עמוד 148. ▪ במצב צילום תמונה (עצמי או רגיל), צילום תמונה.

צג

מבנה הצג:

הצג מורכב משלושה אזורים.

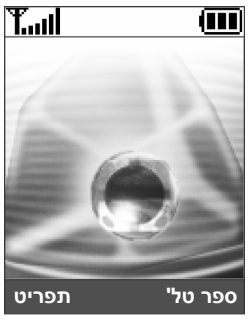

אזור	תיאור
שורה ראשונה	תצוגה של סמלים שונים (ראה בהמשך).
שורות אמצעיות	הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן (לדוגמה, מספר לחיוג).
שורה אחרונה	הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים:

סמל	תיאור
	עוצמת אות: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הקליטה טובה יותר.
	שירות: מוצג במהלך שיחה פעילה ומציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	אין קליטה:מציין שהטלפון נמצא באזור ללא כיסוי. כאשר סמל זה מופיע, לא ניתן לקבל שיחות או לחייג.
	דואר קולי חדש: מציין שהודעה חדשה נתקבלה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת ספק השירות.
	הודעה חדשה: מציין שהודעת טקסט חדשה נתקבלה.
	הודעת מולטימדיה: מציין שהודעת מולטימדיה או הודעת איחזור חדשה נתקבלה.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר או יומן הפגישות.
	רטט/מצב שקט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט** או שתפריט **סוג התראה** (**4.3**) מוגדר כ**רטט** או **רטט + מנגינה**.
	טעינת סוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך רמת הטעינה גבוהה יותר.

סמלים נוספים:

סמל	תיאור
	השתקה: מציין שהמיקרופון הושתק.
	אינפרא אדום מופעל: מציין שתקשורת האינפרא-אדום פעילה.
	GPRS: מוצג בעת חיבור לרשת ה-GPRS.
	נדידה: מופיע כשהטלפון נמצא מחוץ למערכת המקומית ומציין שהוא רשום ברשת אחרת (בעת נסיעה בערים או לארצות אחרות).

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורת מסך. בעת לחיצה על מקש כלשהו או פתיחת הפומית, תאורת המסך נדלקת.

כעבור כדקה לאחר כיבוי תאורת המסך, תאורת המסך מתעמעמת ולבסוף עוברת למצב חיסכון השומר על הספק הסוללה.

כל לחיצת מקש תדליק את תאורת הצג. שים לב שהלחיצה תשמש לביטול פעולת מצב החיסכון ולא תתבצע פעולה אחרת של המקש (מלבד הקשת מספר טלפון).

כדי לציין את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה, הגדר את האפשרות **תאורת מסך** (**9.2.4**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 160.

מסך חיצוני

במכשיר הטלפון שלך מותקן מסך חיצוני צבעוני, המציין את מצב הטלפון ללא צורך בפתיחתו.

במצב המתנה, מוצגים התאריך והשעה.
בעת קבלת התראה (כגון התראת שעון מעורר, או התראה על הודעה חדשה) תאורת המסך תידלק והסמל המתאים להתראה יוצג.
בעת כניסת שיחה יוצג סמל של טלפון. – אם ניתן לזהות את השיחה יופיע מספר הטלפון של המתקשר. – אם שמרת את מספר הטלפון בספר הטלפונים אזי יופיע שם הרשומה במקום מספר הטלפון. ▪ אם הגדרת לשם קבוצת מתקשרים אזי סמל הקבוצה יופיע. ▪ אם הגדרת לשם תמונת מתקשר אזי התמונה שהגדרת תופיע בצג.

ניתן להגדיר את סגנון תצוגת המסך החיצוני.
לפרטים נוספים ראה עמוד 159.

כאשר פומית הטלפון סגורה, ניתן להדליק את תאורת המסך החיצוני על-ידי לחיצה ארוכה על מקש הצד השמאלי (▲/▼).

נורית שירות

נוריות השירות נמצאות בצד החיצוני של פומית הטלפון.

כדי לבחור את צבע נורית השירות, להפעיל או לבטל את השימוש בנורית השירות, הגדר את אפשרות התפריט **נורית שירות** (**9.2.5**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 160.

- **במצב המתנה** נורית השירות תהבהב בהתאם להגדרת תפריט **נורית שירות** (**9.2.5**).
- בעת **קבלת הודעת SMS**, **התראה** או **כניסת שיחה** נורית השירות תהבהב בצבעים שונים. גם אם תפריט **נורית שירות** הוגדר ככבוי.

הכרת הטלפון

שיחה ראשונה

התרשים הבא מתאר את הצעדים הראשונים הדרושים לשם ביצוע שיחת הטלפון הראשונה שלך.

כמו כן הוא מציין את מספרי העמודים בהם ניתן לקבל הנחיות מפורטות יותר.

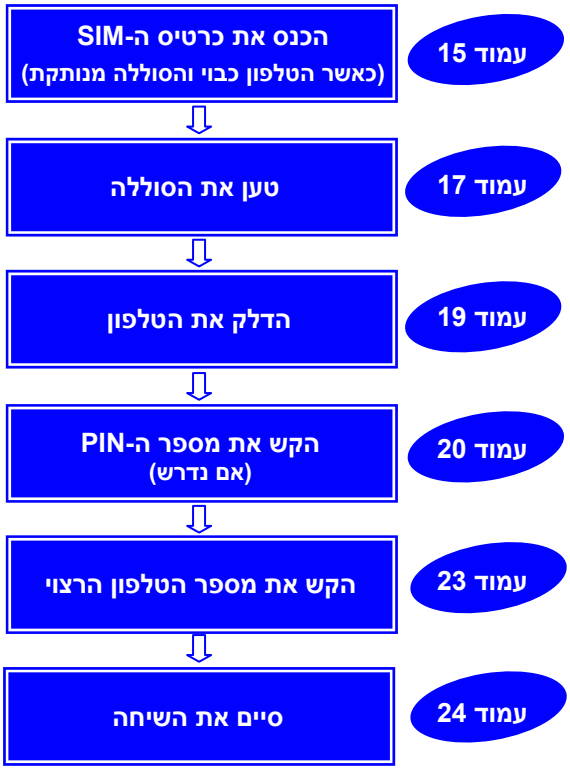

הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה

- הרחק את כרטיס ה- SIM מהישג ידם של ילדים.
- כרטיס ה- SIM והמגעים שלו עלולים להיפגם בקלות משריטות או כיפוף, לכן, נהג משנה זהירות בעת טיפול בכרטיס, הכנסתו או הסרתו.
- לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ורק לאחר מכן הסר את הסוללה.

הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על המקש עד להצגת אנימציית הכיבוי.
2. משוך את התפס שמעל לסוללה בגב הטלפון (①) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (②).

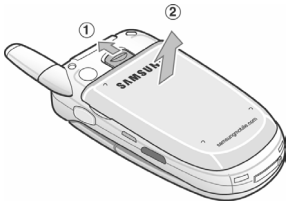

הכנסת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM לתוך המסילה עד שהוא נכנס למקומו, הקפד שהפינה הקטומה תהיה בצד שמאל למעלה והמגעים בצבע זהב יפנו כלפי הטלפון.

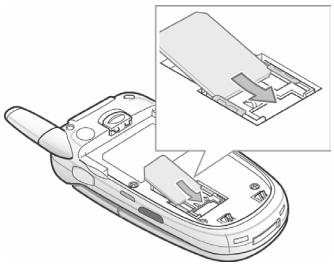

הוצאת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM מהתפס כפי שמוצג באיור.

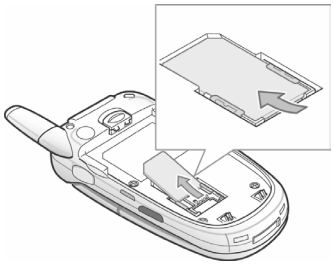

התקנת הסוללה:

1. הנח את הסוללה חזרה על גב הטלפון. לשם כך מקם את הסוללה בבסיס הטלפון.

2. דחוף את הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.

טעינת הסוללה

הטלפון מופעל באמצעות סוללת ליתיום-יון נטענת. לטלפון מצורף מטען נייד. השתמש רק בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי היצרן. לפרטים נוספים, פנה אל המשווק המקומי של SAMSUNG.

ניתן להשתמש בטלפון בזמן טעינת הסוללה.

הערה: יש לטעון את הסוללה לגמרי לפני השימוש הראשון בטלפון. סוללה מרוקנת נטענת תוך כ-3 שעות.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ (①) הנמצא על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.

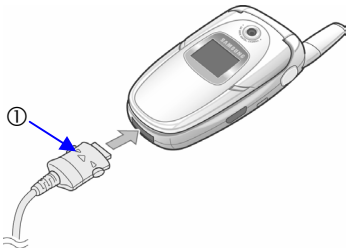

2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.
3. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.

4. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (). נתק את המטען מהשקע החשמלי.
5. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (①) ומשיכה קלה (②).

מחוון טעינת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה חלשה ונותרות רק מספר דקות שיחה, מושמעים במרווחים מספר צלילי אזהרה וההודעה הבאה מוצגת במרווחי זמן קבועים:

כאשר הסוללה חלשה מכדי להפעיל את הטלפון, הטלפון כבה אוטומטית.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

1. אם צריך, פתח את פומית הטלפון.
2. לחץ לחיצה ארוכה על המקש למשך יותר משנייה אחת כדי להדליק את הטלפון.
3. אם תתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. ההגדרה הראשונית של הסיסמה היא 00000000.
4. אם תתבקש להזין מספר PIN, הקלד את מספר ה- PIN (כפי שהוגדר על-ידי ספק השירות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. מוצג מסך ההמתנה, שמודגם להלן.

הערה: שפת התצוגה נקבעת על ידי כרטיס ה- SIM שהוכנס. כדי לשנות את השפה, השתמש באפשרות התפריט **שפה** (**9.5**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 162.

5. כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש למשך יותר משתי שניות.

קודי גישה

קיימים מספר קודי גישה שונים המשמשים את הטלפון וכרטיס ה-SIM. קודי גישה אלו עוזרים להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

אם הטלפון יבקש את אחד מקודי הגישה המוסברים בהמשך, הקלד את הקוד המתאים (הקוד יוצג ככוכביות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

ניתן לשנות את קודי הגישה השונים (מלבד PUK ו-PUK2) באמצעות תפריט **אבטחה (9.6)** בעמוד 162.

הערה: הימנע מלהשתמש בקודי גישה הדומים למספרי חירום (כגון 100 ו- 102), כדי שלא תתקשר בטעות למספרים אלו.

סיסמת הטלפון:

תכונת נעילת הטלפון מגינה על הטלפון שלך משימוש לא מורשה. סיסמת הטלפון, הדרושה לשחרור הנעילה, היא 00000000 וניתן לשנותה.

כדי...	עבור לעמוד...
להפעיל/לכבות את נעילת הטלפון	163, **נעילת טלפון** (9.6.3)
לשנות את סיסמת הנעילה	163, **שינוי סיסמה** (9.6.4)

PIN:

ה-PIN (מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שלך משימוש לא מורשה. קוד זה מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

אם טעית בהקשת ה-PIN 3 עד 5 פעמים ברציפות, בהתאם לספק השירות, הקוד נחסם ואינו ניתן לשימוש עד להקשת ה-PUK (ראה בהמשך).

כדי...	ראה עמוד...
להפעיל/לכבות את אימות ה-PIN	162, **אימות PIN** (9.6.1)
לשנות את ה-PIN	163, **שינוי PIN** (9.6.2)

PUK:

ה-PUK (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN חסום. קוד זה מצורף בדרך-כלל לכרטיס ה-SIM.

להפעלת ה-PIN:

1. הקלד את ה-PUK ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

PIN2:

ה-PIN2 (בן 4 עד 8 ספרות) נחוץ לגישה לתכונות מסוימות, כגון הגבלת שיחות, בהתאם לספק השירות.

אם טעית בהקלדת קוד הגישה 3 עד 5 פעמים ברציפות, בהתאם לספק השירות, הקוד נחסם ולא תוכל לגשת לתכונות הרלוונטיות עד להקשת ה-PUK2 (ראה בהמשך).

כדי לשנות את קוד הגישה ראה עמוד 165, **שינוי PIN2** (9.6.8).

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

:PUK2

ה-PUK2 (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN2 חסום.

להפעלת ה-PIN2:

1. הקלד את ה-PUK2 ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN2 חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK2 עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PUK2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

כאשר מסך ההמתנה מוצג, הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון ולחץ על המקש .

הערה: אם אפשרות התפריט **חיוג חוזר אוטומטי** מסומנת ב-✓ (ראה עמוד 166) והאדם שאליו חייגת אינו עונה או אם קו הטלפון תפוס, המספר יחוייג שוב אוטומטית עד עשר פעמים. בהתאם לספק השירות.

שיחות בינלאומיות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש לקבלת הקידומת הבינלאומית. התו + מופיע.
2. הקלד את קידומת הארץ, אזור החיוג ומספר הטלפון ולחץ על המקש .

חיוג מקוטע:

מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה.

תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה.

לאחר חיבור השיחה, ישלח הטלפון את הספרות המבוקשות בתום השהיה.

1. הקש את מספר הטלפון הרצוי.
2. לחץ לחיצה ארוכה על המקש , יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.
3. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.

4. לחץ על המקש לחיוג מספר הטלפון ושליחת הספרות המבוקשות.

דוגמא: חיוג לשירות קולי הדורש סיסמה:

5678	P	03-2345678
סיסמה	השהיה	מספר השירות הקולי

תיקון מספר:

כדי למחוק...	אז...
את הספרה האחרונה שמוצגת	לחץ על המקש C.
כל ספרה אחרת במספר	לחץ על המקש עד שהסמן (|) יהיה מימין לספרה שברצונך למחוק. לחץ על המקש C.
את כל התצוגה	לחץ לחיצה ארוכה על המקש C.

סיום שיחה:

עם סיום השיחה לחץ קלות על המקש או סגור את פומית הטלפון.

ביצוע שיחה מספר הטלפונים:

ספר הטלפונים מאפשר לאחסן בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון את מספרי הטלפון המחוייגים לעתים קרובות. ניתן לחייג למספר הרצוי על-ידי חיוג מהיר או חיפוש בספר הטלפונים לפרטים נוספים, עיין בעמוד 60.

חיוג מהיר:

כדי לחייג...	לחץ על...
מתאים 2-9 (יש להגדיר תחילה מספר בתפריט **חיוג מהיר** [**ספר טל'←5**], לפרטים נוספים ראה חיוג מהיר בעמוד 71).	המקש הספרה המתאים בלחיצה ארוכה.
למספר בכרטיס ה-SIM שלא מוגדר כברירת המחדל של החיוג המהיר.	מספר תא הזיכרון ולחץ .

יומן השיחות הכללי:

65 המספרים האחרונים מהקטגוריות (שלא נענו, התקבלו וחוייגו) מאוחסנים ביומן השיחות.

כדי להתקשר למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במצב המתנה, לחץ על המקש כדי לגשת **ליומן השיחות הכללי** (שיחה יוצאת מסומנת ב- כחול, שיחה נכנסת מסומנת ב- אדום ושיחה שלא נענתה מסומנת ב- אדום.
2. לחץ על המקש כדי לחייג את המספר שמוצג.
3. לחיוג מספר אחר השתמש במקש כדי לאתר את המספר המבוקש ולחץ על המקש כדי לחייגו.

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה, אם ברצונך לכוון את עוצמת השמע ברמקול, השתמש במקש (בצד שמאל של הטלפון). לחץ כלפי-מעלה (^) כדי להגביר את עוצמת השמע וכלפי-מטה (v) כדי להחלישה.

במצב המתנה, באמצעות המקש , באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים.

מענה או דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, הטלפון מצלצל ומציג את מסך מענה לשיחה.

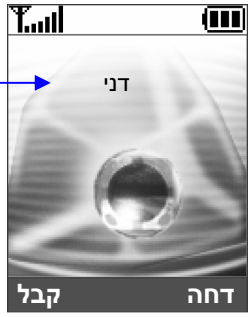

אם ניתן לזהות את המתקשר, מוצג מספר הטלפון של המתקשר או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים:

- אם הגדרת עבור המספר קבוצת מתקשרים אזי סמל הקבוצה יופיע בצג. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.
- אם הגדרת עבור המספר תמונת זיהוי מתקשר אזי התמונה שהגדרת תופיע בצג. לפרטים נוספים ראה עמוד 64.

הערות:

- אם ספק השירות תומך בתכונת זיהוי מתקשר והמתקשר חסם את אפשרות הצגת מספר הטלפון שלו, על הצג יופיע "**מספר חסום**".
- אם הגדרת עבור מספר טלפון קבוצת מתקשרים ותמונת מתקשר אזי בעת כניסת שיחה רק תמונת המתקשר תופיע במסך.

מענה לשיחה:

1. פתח את פומית הטלפון.
2. לחץ על המקש או על מקש הבחירה **קבל** כדי לענות לשיחה הנכנסת.
   - אם תפריט **פומית אקטיבית** (**9.7.2**) מסומן ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה ע"י פתיחת הפומית. לפרטים נוספים ראה עמוד 166.
   - אם תפריט **מענה בכל מקש** (**9.7.3**) מסומן ב-✓, באפשרותך ללחוץ על כל מקש כדי לענות לשיחה, מלבד המקש , מקש הבחירה **דחה**, ומקש . לפרטים נוספים, ראה עמוד 166.
2. סיים את השיחה על ידי לחיצה על המקש או סגירת פומית הטלפון.

הערה: אם מתקבלת שיחה בזמן שימוש אחר בטלפון (דפדוף בתפריטים, אחסון מספר וכיו"ב), יוצג, לאחר המענה לשיחה, התפריט בו השתמשת. באפשרותך לסיים את מה שהתחלת או ללחוץ על ↺ כדי לחזור למצב שיחה.

דחיית שיחה:

כדי לדחות שיחה נכנסת לחץ על מקש הבחירה **דחה** או על המקש .

הצגת שיחות שלא נענו

אם אינך יכול לענות לשיחה מסיבה כלשהי, באפשרותך לדעת מי התקשר אליך, בתנאי ששירות "שיחה מזוהה" זמין. בדרך זו, באפשרותך להתקשר חזרה לאותו אדם, במידת הצורך.

מספר השיחות שלא נענו מוצג במסך ההמתנה מיד לאחר ששיחה לא נענתה.

הצגה מיידית של השיחות שלא נענו:

1. לחץ על מקש הבחירה **הצג**.
2. מוצג המספר של השיחה האחרונה שלא נענתה, אם הוא מזוהה.
3.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין השיחות שלא נענו	המקש .
להתקשר למספר שמוצג	המקש .
לעיין בפרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**.
לערוך או למחוק מספר של שיחה שלא נענתה	מקש הבחירה **אפשרויות** (עיין בפסקה הבאה).

עריכת מספר של שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**←**1**.
3. שנה את המספר כנדרש. לחץ על כדי לעבור לספרה מסוימת במספר.

4.

כדי...	לחץ על...
להתקשר למספר	המקש .
לאחסן את המספר	מקש הבחירה **שמור** והזן את השם ואת התא הרצוי (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 60).

מחיקת שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות←2**.

באפשרותך ללחוץ על המקש בכל עת כדי לצאת מהתפריט **שיחות שלא נענו**.

הערה: באפשרותך לגשת לתפריט בכל עת על ידי בחירת אפשרות התפריט **שיחות שלא נענו** (**2.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 74.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת מקש. לחץ לחיצה ארוכה על המקש עד שהסמל והכיתוב **מצב שקט** יופיעו בצג. הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי.

במצב שקט, הגדרות הצלילים הבאות מתקיימות:

כניסת שיחה	**רטט**
קבלת הודעה חדשה	**רטט**
צליל פומית (4.6)	**כבוי**
צליל הפעלה (הדלקת המכשיר)	**מופעל**
צליל כיבוי (כיבוי הטלפון)	**כבוי**
צליל שגיאה (4.9.1)	**כבוי**
מציין דקה (4.9.2)	**כבוי**
צליל חיבור (4.9.3)	**כבוי**
צליל התראה חד-פעמית (7.1.1) התראה יומית (7.1.2)	**רטט**
צליל השכמה יומית (7.1.3)	**מופעל**
צליל מצלמה	**מופעל**
צליל משחקים	**כבוי**

הערה: תכונה זו שימושית כאשר אתה מעוניין להשתיק את הטלפון במהירות, לדוגמה, בתיאטרון.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על המקש עד שהכיתוב **יציאה ממצב שקט** יופיע בצג.

אפשרויות בזמן שיחה

הטלפון מספק מספר תכונות בקרה שבהן באפשרותך להשתמש בזמן שיחה. כדי לגשת לתכונות אלה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

העברת שיחה להמתנה:

העברת השיחה הנוכחית להמתנה בכל עת שתרצה. באפשרותך לבצע שיחה נוספת בזמן ניהול שיחה אחרת, אם שירות זה נתמך על ידי ספק השירות. מבין שיחות אלה, אחת פעילה והשנייה בהמתנה, ובאפשרותך לעבור ביניהן.

כדי להעביר שיחה להמתנה, לחץ על מקש הבחירה **החזק**. באפשרותך לחזור אל השיחה בכל עת שתרצה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה **בטל החזקה**.

כדי לבצע שיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. הקלד את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג או חפש בספר הטלפונים.
2. לחץ על המקש כדי לחייג את השיחה השנייה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

לחילופין, בצע את הצעדים הבאים:

1. העבר את השיחה הנוכחית להמתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **החזק**.
2. בצע את השיחה השנייה.

כדי לעבור בין שתי השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך

בשיחה עם הצד השני, כדי לסיים את השיחה לחץ על המקש .

ביצוע שיחת ועידה:

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לשישה אנשים או פחות לשוחח בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרת שיחת הועידה

1. התקשר אל המשתתף הראשון.
2. התקשר אל המשתתף השני. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
3. כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.
4. כדי להוסיף משתתף חדש לשיחת הועידה, התקשר אליו, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

באפשרותך להוסיף מתקשרים על ידי מענה לשיחה, לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות** ולאחר מכן בחירת האפשרות **צרף**. חזור על פעולה זו כנדרש.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **פרטית**. כעת באפשרותך לשוחח בפרטיות עם אדם זה. שאר המשתתפים יכולים להמשיך ולשוחח זה עם זה.

4. כדי לחזור לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

כעת, כל משתתפי שיחת הועידה יכולים לשמוע זה את זה.

ניתוק משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **הסר**.

   השיחה עם משתתף זה מסתיימת, אך באפשרותך להמשיך לשוחח עם שאר המשתתפים.
4. סיים את שיחת הועידה על ידי לחיצה על המקש .

גישה לתפריט הראשי של הטלפון:

באפשרותך לגשת לתפריט הראשי של הטלפון בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. האפשרות **תפריט** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. כעת באפשרותך לדפדף בתפריטי הטלפון השונים. לפרטים נוספים ראה **שימוש בתפריטים** בעמוד 49.

הערה: לחלק מתכונות הטלפון לא ניתן לגשת בעת שיחה והם יוצגו בתפריט כלא פעילים.

השתקת/הפעלת המיקרופון:

ניתוק המיקרופון של הטלפון זמנית, כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

דוגמה: ברצונך לומר משהו למישהו אחר בחדר, אך אינך מעוניין שהצד השני ישמע אותך.

כדי לכבות את המיקרופון זמנית, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **השתק**.
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני לא יוכל לשמוע אותך. כדי לציין זאת, מוצג סמל ההשתקה (🔇).

כדי להפעיל מחדש את המיקרופון, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **בטל השתקה**.
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני יוכל לשמוע אותך שוב וסמל ההשתקה נעלם.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים:

הפעלה או כיבוי צלילי המקשים. אם תבחר את האפשרות **השתק מקשים**, הטלפון לא ישדר את צלילי המקשים.

הערה: כדי לתקשר עם משיבונים או מערכות טלפוניה ממוחשבות, יש לבחור את האפשרות **שלח מקשים**.

שלח DTMF:

ניתן להקיש מספר תוך כדי שיחה ולשלוח אותו בצלילי DTMF בהקשה אחת מאוחר יותר. תכונה זו שימושית למערכות טלפוניות ממוחשבות (תא קולי, בנק, וכו').

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **שלח DTMF**.
3. הקש את המספר הרצוי או לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'** כדי לבחור מספר מספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 60).
4. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי לשלוח את המספר.

חיפוש מספר בספר הטלפונים:

באפשרותך לחפש מספר בספר הטלפונים בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **ספר טלפונים** ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. הזן את תחילת השם שברצונך לחפש (לחץ על מקש הבחירה הימני ( ) כדי לעבור בין מצבי הטקסט השונים).
4. הרשומה הקרובה ביותר לתווי החיפוש שהזנת מסומנת, לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג את פרטי הרשומה או בחר בעזרת רשומה אחרת.

לקבלת תיאור מפורט יותר של ספר הטלפונים, עיין בעמוד 60.

מענה לשיחה ממתינה:

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בזמן שיחה, אם שירות זה נתמך על ידי ספק השירות ואם בתפריט **שיחה ממתינה** בחרת באפשרות **הפעל** (ראה עמוד 83). הודעה על שיחה נכנסת תצוין על ידי צליל שיחה ממתינה.

כדי לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **קבל** או על המקש כדי לענות לשיחה הנכנסת. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
2. אם ברצונך לעבור בין השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

   אם ברצונך לסיים שיחה בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר את האפשרות **נתק שיחה מוחזקת** ולחץ **אישור**.
3. כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על המקש . השיחה הממתינה תחובר אוטומטית.

הזנת טקסט

בעת אחסון שם בספר הטלפונים, כתיבת הודעה או תזמון אירועים ביומן הפגישות, עליך להזין טקסט בטלפון.

מצבי הזנת הטקסט:

מצב רגיל:	הזנת אותיות בעברית, ערבית, אנגלית או רוסית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או יותר, עד להופעת האות הרצויה.
מצב T_9:	הזנת מילים בעברית, באנגלית או ברוסית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש 5 JKL, בעת הקלדת עברית, יכולה להיות "ו", "כ" או "ל". מצב ***T*****9** משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב ***T*****9** דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית.
מצב מספר:	הזנת מספרים.
סמלים:	הזנת תווים מיוחדים.

T**9** הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

כאשר הסמן נמצא בשדה שמאפשר הזנת תווים, עליך לשים לב למחוון מצב הזנת הטקסט בשורת הסמלים התחתונה של הצג.

לדוגמא: כתיבת הודעה חדשה:

מחוון מצב הזנת טקסט

כדי לבחור במצב...	לחץ על מקש הבחירה הימני עד שמוצג...
עברית:	א
ערבית:	اب
מספר:	1
סמל:	רשימת הסמלים
מילון T_9*:	T9
אנגלית/רוסית*:	A

***הערה:** הגדרת שפת תפריט הטלפון (9.5) קובעת גם את שפת ברירת המחדל של מילון ה-T9 והסמל A.

הזנת עברית/ערבית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (9WXYZ ~2ABC) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה (אות סופית מופיעה אחרי האות הרגילה שלה).

לחיצה על 0+ או 1 מספר פעמים, מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי למחוק תווים מימין לסמן לחץ על המקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש C מנקה את המסך.

מילון T_9

מילון T_9 מאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

הערה: הגדרת שפת תפריט הטלפון (9.5) קובעת גם את שפת ברירת המחדל של מילון ה-T_9 (עברית, אנגלית, ערבית או רוסית).

שינוי שפת ההקלדה של המילון:

כדי לשנות את שפת מילון ה-T_9, כשהטלפון במצב מילון T_9, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר באפשרות **שפת T9** ובחר את השפה הרצויה (אנגלית, עברית, ערבית או רוסית).

מילון T_9 עברי/ערבי

1. כשהטלפון במצב T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים (2 ABC ~ 9 WXYZ) לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב מילון T_9 עברי, לחץ מימין לשמאל על:

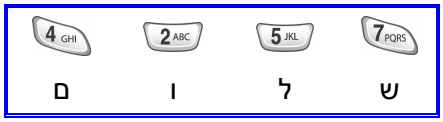

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש 0 + פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, 5 JKL, 5 JKL. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T_9

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **הוסף** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** T_9.

כדי להוסיף את המילה למילון T_9:

1. לחץ על מקש הבחירה **הוסף**, המילה שנבחרה תופיע על הצג.
2. ערוך את הטקסט כרצונך ולחץ על מקש הבחירה **אישור.**
3. המילה שהקלדת תתוסף **למילון** T_9 ולתוכן ההודעה.

סימני פיסוק

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 סמ. הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד בעברית את צמד המילים "ד"ר שלום."
לחץ מימין לשמאל על:

2 ABC	1 סמ	7 PQRS	#שפה	
ד	"	ר	רווח	
7 PQRS	5 JKL	2 ABC	4 GHI	1 סמ
ש	ל	ו	ם	.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי למחוק תווים מימין לסמן לחץ על המקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש C מנקה את המסך.

מילון $T9$ אנגלי/רוסי

1. כשהטלפון במצב הזנה T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים (2 ABC ~ 9 WXYZ). לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין באנגלית את המילה "hello" במצב T_9, לחץ משמאל לימין על:

4 GHI	3 DEF	5 JKL	5 JKL	6 MNO
h	e	l	l	o

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש על 0 + פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "of" ו- "me" צירוף מקשים זהה, 6 MNO, 3 DEF. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T_9

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **איות** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** T_9.

כדי להוסיף את המילה למילון T_9:

1. לחץ על מקש הבחירה **איות**.
2. הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. המילה שהקלדת תתוסף **למילון** T_9 ולתוכן ההודעה.

סימני פיסוק

- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 סמ, הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את המילים באנגלית " Let's Eat."

לחץ משמאל לימין על:

5 JKL	3 DEF	8 TUV	1 סמ	7 PQRS
L	E	T	'	S
# שפה	3 DEF	4 GHI	8 TUV	1 סמ
רווח	E	A	T	.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

	אנגלית	רוסית
אותיות רגילות	המחוון ab מוצג.	המחוון ru מוצג.
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון Ab מוצג.	המחוון Ru מוצג.
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון AB מוצג.	המחוון RU מוצג.

לחץ על פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

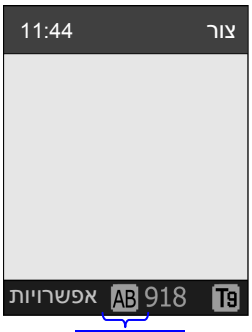

מחוון Shift

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי למחוק תווים משמאל לסמן לחץ על המקש מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש מנקה את המסך.

הזנת אנגלית/רוסית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (9WXYZ ~2ABC) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על 0+ או 1סמ מספר פעמים, מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על OK.
- כדי למחוק תווים משמאל לסמן לחץ על המקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש C מנקה את המסך.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

	אנגלית	רוסית
אותיות רגילות	המחוון ab מוצג.	המחוון ru מוצג.
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון Ab מוצג.	המחוון Ru מוצג.

	אנגלית	רוסית
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון **AB** מוצג.	המחוון **RU** מוצג.

לחץ על פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

רשימת סמלים

הזנת מגוון סמלים לתוכן ההודעה (ניתן להזין עד 10 סמלים בכל פעם).

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין שורות הסמלים הזמינים:	.
לבחור סמל:	מקש הספרה המתאים.
להזין את הסמל/ים לתוכן ההודעה:	מקש הבחירה **אישור**.
לבטל את בחירתך:	מקש הבחירה .

טבלת סמלים:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.	,	-	!	?	@	~	:	_	1
\	/	&	"	'	;	^	|	°	2
(	)	<	{	}	>	[	]	=	3
€	$	£	₪	¢	¥	*	+	#	4
«	»	§	%	¿	¡	®	©	¬	5

מצב מספר

הזנת מספרים. לחץ על המקש המתאים לספרה הרצויה, וחזור ידנית למצב הזנת הטקסט הרצוי.

רשימת התווים הזמינים

מקש	תווים בסדר שמוצג		
	רישיות	רגילות	עברית
1	1 . @ / , ? ! : ' _		
2 ABC	A B C 2	a b c 2	ד ה ו 2
3 DEF	D E F 3	d e f 3	א ב ג 3
4 GHI	G H I 4	g h i 4	מ נ 4
5 JKL	J K L 5	j k l 5	י כ ל 5
6 MNO	M N O 6	m n o 6	ז ח ט 6
7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7	ר ש ת 7
8 TUV	T U V 8	t u v 8	צ ק 8
9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9	ס ע פ 9
0 +	0 * # , ; ' \ " =	0 / : - + ( ) < >	0 * # , ; ' \ " =

שימוש בתפריטים

הטלפון כולל מגוון פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית לצרכיך. פעולות אלה מאורגנות בתפריטים ובתפריטי משנה.

ניתן לגשת לתפריטים ולתפריטי המשנה על ידי גלילה או באמצעות מקשי קיצור.

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** (▲) כדי לגשת לתפריט.
2. לפניך תצוגה גרפית של התפריטים, בחר בעזרת את התפריט הרצוי, לדוגמה, **הגדרות טלפון**.
   - לחץ על מקש OK כדי להיכנס לתפריט.
   - לחץ על מקש ▲ כדי לגשת ישירות לתת-התפריט המופיע מעל מקש הבחירה.
3. אם התפריט כולל תפריטי משנה, לדוגמה, **שפה**, בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר** או על מקש OK כדי להיכנס לתפריט המשנה.
4. אם התפריט שבחרת כולל עוד תפריטי משנה, חזור על סעיף 3.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין התפריטים	
לבחור את: • הפעולה שמוצגת או • האפשרות שמוארת	מקש הבחירה השמאלי ( ), או לחץ על המקש .
לחזור רמה אחת למעלה במבנה	לחץ על מקש הבחירה הימני , או על המקש .
לצאת מהמבנה מבלי לשנות את ההגדרות	המקש .

גישה לאפשרות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

פריטי התפריט (תפריט, תפריטי משנה ואפשרויות הגדרה) ממוספרים וניתן לגשת אליהם במהירות בעזרת מספר הקיצור שלהם.

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט**.
2. הקלד את הספרה הראשונה של מספר הקיצור. חזור על צעד זה עבור כל ספרה של מספר הקיצור.

דוגמה: גישה לתפריט **תצוגת מסך חיצוני**:

לחץ משמאל לימין על:

הערה: המספרים שמוקצים לכל פעולת תפריט מפורטים ברשימה בעמוד הבא.

מבנה התפריטים

הרשימה הבאה מציגה את מבנה התפריט הזמין ומציינת את:

- המספר שמוקצה לכל אפשרות.
- העמוד שבו באפשרותך למצוא תיאור של כל תכונה.

תפריט ספר טלפונים ()

ספר טלפונים עמוד 60

1 חיפוש לפי שם
2 הוסף רשומה
3 חיפוש לפי קבוצה
4 עריכת קבוצה
5 חיוג מהיר
6 מחק הכל
7 מצב זיכרון
8 ספריית שירות

תפריט ראשי ( )

1. SIM AT[1]
2. יומן שיחות

עמוד 74

- 2.1 שיחות שלא נענו
- 2.2 שיחות נכנסות
- 2.3 שיחות יוצאות
- 2.4 מחק הכל
- 2.5 משך שיחה
  - 2.5.1 משך שיחה אחרונה
  - 2.5.2 סה"כ משך יוצאות
  - 2.5.3 סה"כ משך נכנסות
  - 2.5.4 איפוס מוני שיחה
- 2.6 עלות שיחה[2]

[1] יהיה פעיל רק אם נתמך ע"י כרטיס ה-SIM.

[2] תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

3. שירותי רשת

- 3.1 הפניית שיחה
  - 3.1.1 הפנה תמיד
  - 3.1.2 תפוס
  - 3.1.3 אין מענה
  - 3.1.4 לא זמין
  - 3.1.5 בטל הכל
- 3.2 הגבלת שיחה
  - 3.2.1 כל היוצאות
  - 3.2.2 בינלאומיות
  - 3.2.3 בינלאומיות מלבד למוצא
  - 3.2.4 כל הנכנסות
  - 3.2.5 נכנסות בחו"ל
  - 3.2.6 בטל הכל
  - 3.2.7 שינוי סיסמת הגבלת שיחה
- 3.3 שיחה ממתינה
  - 3.3.1 שיחות רגילות
  - 3.3.2 שיחות נתונים
  - 3.3.3 בטל הכל
- 3.4 בחירת רשת
  - 3.4.1 אוטומטי
  - 3.4.2 ידני
- 3.5 זיהוי מתקשר
  - 3.5.1 ברירת מחדל
  - 3.5.2 הסתר מספר
  - 3.5.3 שלח מספר
- 3.6 קבוצת משתמשים
  - 3.6.1 רשימת אינדקס

3.6.2 גישת חוץ
3.6.3 ברירת מחדל
3.6.4 בטל הפעלה

4. הגדרות צלילים
עמוד 88
4.1 סגנון צלצול
4.2 עוצמת צלצול
4.3 סוג התראה
4.3.1 תאורה בלבד
4.3.2 מנגינה
4.3.3 רטט
4.3.4 רטט + מנגינה
4.4 צליל מקשים
4.4.1 כבוי
4.4.2 גיזעי
4.4.3 פסנתר
4.4.4 צליל
4.4.5 צפצוף
4.5 צליל הודעה
4.5.1 צליל הודעה
4.5.2 צליל הודעת מידע
4.5.3 צליל מולטימדיה
4.5.4 תדירות
4.6 צליל פומית
4.6.1 כבוי
4.6.2 עתידי
4.6.3 קלאסי
4.7 הפעלה/כיבוי

4.7.1 כבוי
4.7.2 קלאסי
4.7.3 שמח
4.8 התראת שיחה
4.9 צלילים נוספים
4.9.1 צליל שגיאה
4.9.2 מציין דקה
4.9.3 צליל חיבור

5. הודעות

עמוד 94

5.1 הודעת טקסט
5.1.1 צור
5.1.2 דואר נכנס
5.1.3 דואר יוצא
5.1.4 תבניות
5.1.5 הגדרות
5.2 הודעת מולטימדיה
5.2.1 צור
5.2.2 דואר נכנס
5.2.3 דואר יוצא
5.2.4 טיוטות
5.2.5 תבניות
5.2.6 הגדרות
5.2.7 הגדרות פרופיל
5.3 הודעות אינטרנט
5.4 מחק הכל
5.4.1 הודעת טקסט

5.4.2 הודעת מולטימדיה
5.5 תא קולי
5.5.1 התקשר לתא קולי
5.5.2 מספר תא קולי
5.6 הודעות מידע
5.6.1 קרא
5.6.2 קבל
5.6.3 רשימת ערוצים
5.6.4 שפה
5.7 מצב זיכרון
5.7.1 הודעת טקסט
5.7.2 הודעת מולטימדיה

6. מדיה ופנאי*

עמוד 126

6.1 דפדפן אינטרנט
6.1.1 בית
6.1.2 סימניות
6.1.3 http://
6.1.4 הגדרות אינטרנט
6.1.5 נקה מטמון
6.2 משחקים
6.3 צלילים
6.4 תמונות
6.5 מחק הכל
6.6 מצב זיכרון
6.6.1 משחקים
6.6.2 צלילים ותמונות

עמוד 136

7. מנהל מידע

- 7.1 שעון מעורר
  - 7.1.1 התראה חד-פעמית
  - 7.1.2 התראה יומית
  - 7.1.3 השכמה יומית
  - 7.1.4 הסר התראה
  - 7.1.5 הפעלה אוטומטית
- 7.2 יומן פגישות
- 7.3 שעה ותאריך
  - 7.3.1 כיוון שעה
  - 7.3.2 כיוון תאריך
  - 7.3.3 שעון עולמי
  - 7.3.4 מבנה שעה
  - 7.3.5 אפשרויות תצוגה
- 7.4 מחשבון
- 7.5 רשימת מטלות
- 7.6 תזכורן
  - 7.6.1 הקלט
  - 7.6.2 רשימת תזכירים
  - 7.6.3 מחק הכל
  - 7.6.4 מצב זיכרון
- 7.7 שערי המרה

8. מצלמה עמוד 147
- 8.1 צלם
- 8.2 התצלומים שלי
- 8.3 וידאו
  - 8.3.1 הקלט
  - 8.3.2 וידאו קליפים
- 8.4 מצב זיכרון

9. הגדרות טלפון עמוד 157
- 9.1 הפעל אינפרא-אדום
- 9.2 הגדרות תצוגה
  - 9.2.1 טפט
  - 9.2.2 תצוגת מסך חיצוני
  - 9.2.3 סגנון תפריט
  - 9.2.4 תאורת מסך
  - 9.2.5 נורית שירות
  - 9.2.6 סמל רשת
- 9.3 הודעת פתיחה
- 9.4 מספר עצמי
- 9.5 שפה
- 9.6 אבטחה
  - 9.6.1 אימות PIN
  - 9.6.2 שינוי PIN
  - 9.6.3 נעילת טלפון
  - 9.6.4 שינוי סיסמה
  - 9.6.5 פרטיות
  - 9.6.6 נעילת SIM
  - 9.6.7 מצב FDN

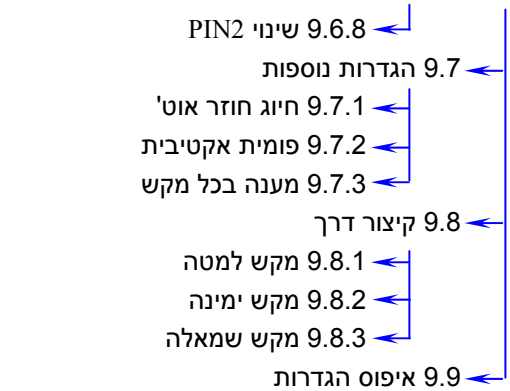

***הערה:** תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

ספר טלפונים

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה- SIM. בנוסף, באפשרותך לאחסן עד 2,000 מספרים ושמות בזיכרון של הטלפון. למרות שפיזית הם נפרדים, השימוש בזיכרונות של כרטיס ה- SIM ושל הטלפון נעשה כאילו הם יחידה אחת, שמכונה ספר טלפונים.

אחסון מספר טלפון עם שם

ישנם 2 דרכים לשמור מספר בספר הטלפונים:

- במצב המתנה, על ידי הקשת מספר הטלפון הרצוי ולחיצה על המקש OK או מקש הבחירה **שמור**.
- גישה לתפריט **הוסף רשומה** בתיקיית ספר הטלפונים.

הזנת מספר טלפון במצב המתנה:

עם תחילת הזנת מספר, האפשרות **שמור** מופיעה מעל למקש הבחירה השמאלי, ומאפשרת לאחסן את המספר בספר הטלפונים.

1. הזן את המספר שברצונך לאחסן.

הערות:

- אם שגית בהזנת מספר, תקן אותו באמצעות לחיצה על מקש C. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 24.
- **חיוג מקוטע:** כדי להוסיף השהייה בחיוג עבור שירותי טלפון מיוחדים, כגון משיבון סלולרי, החזק את המקש *. יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 23.

2. כאשר אתה בטוח שהמספר נכון, לחץ על מקש OK.
3. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש OK.
4. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (**SIM** או **טלפון**) ולחץ על מקש OK.
5. הזן את השם הרצוי או בחר בעזרת שם קיים מספר הטלפונים ולחץ על מקש OK. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
6. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (**SIM** או **טלפון**) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
7. לחץ על מקש OK כדי לשמור.
8. הטלפון יציג את המספר או הרשומה החדשה שיצרת.
9.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש OK (לפרטים נוספים ראה עמוד 64).
כדי לחזור למצב המתנה.	מקש .

הזנת מספר טלפון/כתובת דואר אלקטרוני בעזרת תפריט ספר הטלפונים:

הוספת מספר טלפון:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת באפשרות **הוסף רשומה** ולחץ על מקש OK.
3. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש OK.
4. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (**SIM** או **טלפון**) ולחץ על מקש OK.
5. הזן את השם הרצוי או בחר בעזרת שם קיים מספר הטלפונים ולחץ על מקש OK. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
6. הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש OK.
7. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (**SIM** או **טלפון**) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
8. לחץ על מקש OK כדי לשמור.
9. הטלפון יציג את המספר או הרשומה החדשה שיצרת.

10.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש (לפרטים נוספים ראה עמוד 64).
כדי לחזור למצב המתנה.	מקש .

הוספת כתובת דואר אלקטרוני:

הערה: ניתן לשלוח הודעת מולטימדיה לכתובת הדואר ששמרת. לפרטים נוספים ראה עמוד 106.

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת באפשרות **הוסף רשומה** ולחץ על מקש .
3. בחר בעזרת את הקטגוריה של כתובת הדואר האלקטרוני ולחץ על מקש .
4. לחץ על מקש כדי לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון.
5. הזן את השם הרצוי או בחר בעזרת שם קיים מספר הטלפונים ולחץ על מקש . למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
6. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני הרצויה (לחץ על מספר פעמים הנדרש כדי להוסיף נקודה או @) ולחץ על מקש . לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 38.
7. התא הפנוי בזיכרון הטלפון מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ

על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות.

8. לחץ על מקש OK כדי לאחסן את כתובת הדואר האלקטרוני.
9. הטלפון יציג את הכתובת החדשה שיצרת.
10.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש OK (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).
כדי לחזור למצב המתנה.	מקש .

אפשרויות רשומה

בעת אחסון או הצגה של מספר בספר הטלפונים, לחץ על מקש OK כדי לגשת לאפשרויות הרשומה.

האפשרויות הבאות זמינות:

זיהוי תמונת מתקשר: הקצאת תמונה שצילמת באמצעות המצלמה כתמונת מתקשר שתוצג בעת כניסת שיחה ממספר הטלפון שנבחר.

- **בחר תצלום:** בחירת תצלום מתוך אלבום התמונות והקצאתו עבור תמונת המתקשר. לפרטים נוספים על אלבום התמונות ראה עמוד 153.
- **צלם:** צילום תמונה חדשה והקצאתו עבור תמונת המתקשר. לפרטים נוספים על צילום תמונה ראה עמוד 148.
- **הצג*:** הצגת תמונת זיהוי המתקשר שהוקצה עבור המספר.

- **מחק זיהוי מתקשר*:** ביטול הגדרת תמונת הזיהוי מתקשר שהוקצתה עבור המספר.

*זמין רק אם הקצאת למספר תמונת זיהוי מתקשר.

ערוך: עריכת שם ו/או מספר המאוחסנים בספר הטלפונים.

- **רשומה אחת:** עריכת המספר המשוייך לרשומה. אם תשנה את השם אז המספר ישמר כרשומה נפרדת.
- **כל הרשומות:** עריכת שם הרשומה.

העתק: העתקת מספר בספר הטלפונים לתא אחר. השתמש באפשרות זו כדי לאחסן מספר דומה למספר שכבר קיים בזיכרון.

1. בחר בעזרת מקש את מיקום השמירה הרצוי, כרטיס SIM או טלפון, התא הפנוי בזיכרון שנבחר מוצג.
2. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
3. לחץ על מקש .
4. לאחר השמירה באפשרותך לגשת למספר ולערוך אותו. לפרטים נוספים ראה את הסעיף **ערוך** בעמוד הקודם.

הדבק: העברת מספר השמור בספר הטלפונים למצב החיוג הרגיל. השתמש באפשרות זו כדי לחייג מספר דומה למספר שמאוחסן בספר הטלפונים (לדוגמה, שלוחה שונה באותו משרד).

השתמש במקש C כדי לשנות את המספר כנדרש (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 24). כשהמספר הרצוי מוצג, לחץ על מקש .

מחק: מחיקת מספר ו/או שם המאוחסנים בספר הטלפונים. אם שמרת יותר ממספר אחד תחת אותו שם, רק המספר שנבחר ימחק. תתבקש לאשר את מחיקת הרשומה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

קבוצת מתקשרים: הגדרת מספר טלפון כחלק מקבוצת מתקשרים. לפרטים נוספים ראה **עריכת קבוצה** בעמוד 69.

הוסף רשומה: הוספת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני לשם שנבחר. לפרטים נוספים ראה עמוד 62.

חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים

לאחר שמירת מספר טלפון בספר הטלפונים באפשרותך לחפש את המספר באמצעות 2 דרכים:

1. לפי שם הרשומה
2. לפי קבוצת משתמשים

חיפוש מספר/כתובת דוא"ל לפי שם הרשומה:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.

2. כאשר **חיפוש לפי שם** מואר לחץ על מקש OK.

הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש לגישה מהירה לתפריט **חיפוש לפי שם**.

3. רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית (קדימות השפה [עברית/ אנגלית/ רוסית/ ערבית] נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).
4. הקש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.
5.

כדי...	לחץ על...
להציג את הרשומה המוארת	מקש OK.
לבחור רשומה אחרת	המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.
לחפש שם חדש	המקש C כדי למחוק את האותיות שהזנת והזן את האותיות הרצויות.

6. לחץ על המקש כדי לחייג אל המספר שמוצג.
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת

את המספר הרצוי ולחץ על המקש
כדי לחייג אל המספר שנבחר.

חיפוש מספר/כתובת דוא"ל לפי קבוצת מתקשרים:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת ב**חיפוש לפי קבוצה** ולחץ על מקש .
3. הקש את התווים הראשונים של הקבוצה שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.
4. בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש .
רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית (קדימות השפה [עברית/ אנגלית/ רוסית/ ערבית] נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).
5.

כדי...	לחץ על...
להציג את הרשומה המוארת	מקש .
לבחור רשומה אחרת	המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.

6. לחץ על כדי לחייג אל המספר שמוצג.
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד (שהוגדרו כקבוצת מתקשרים) בחר בעזרת את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייג אל המספר שנבחר.

אפשרויות ספר טלפונים

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה, במצב המתנה, על מקש הבחירה **ספר טל'**:

חיפוש לפי שם:

חיפוש מספר או כתובת דואר אלקטרוני לפי שם הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.

רשומה חדשה:

הוספת מספר או כתובת דואר אלקטרוני לספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 62.

חיפוש לפי קבוצה:

חיפוש מספר לפי **קבוצת מתקשרים** לפרטים נוספים ראה עמוד 68.

עריכת קבוצה:

באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד ו/או להציג סמל נבחר כאשר אדם בקבוצה מתקשר. כמו כן באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד בעת קבלת הודעה מאדם בקבוצה. לשם כך, עליך:

- להגדיר קבוצות מתקשרים.
- להקצות את המספרים בספר הטלפונים לקבוצה המתאימה.

הגדרת קבוצת מתקשרים:

בחר בעזרת את הקבוצה שברצונך להגדיר ולחץ על מקש OK.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל זיהוי: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

צליל הודעה: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת הודעת טקסט מאדם בקבוצה.

הערה: באם הצליל נשלט על-ידי ספק השירות, לא ניתן יהיה לשנות את סוג הצליל.

סמל: הגדרת הסמל שיוצג בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

שם קבוצה: עריכת שם הקבוצה; לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 38.

הקצאת מספרים לקבוצה:

1. הצג את המספר הרצוי בספר הטלפונים.
2. לחץ על מקש OK.
3. בחר בעזרת את האפשרות **קבוצת מתקשרים** ולחץ על מקש OK.
4. בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש OK.

כדי להסיר מספר מקבוצה, בחר את האפשרות **ללא קבוצה**.

חיוג מהיר:

הקצאת המקשים 2-9 כמקשי חיוג מהיר עבור מספרים השמורים בטלפון או בכרטיס ה-SIM.

הקצאת מספרי טלפון לחיוג המהיר:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת ב**חיוג מהיר** ולחץ על מקש .
3. בחר בעזרת את המקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר (מקשים 2-9) ולחץ על מקש .
   אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש- עבור לסעיף 6.
4. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש .
   לפרטים נוספים על **חיפוש רשומה** ראה עמוד 66.
5. לחץ על מקש כדי לבחור את המספר שמוצג.
   אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת את המספר הרצוי ולחץ על מקש .
6. לאחר ההקצאה של מספר טלפון למקש, 4 אפשרויות זמינות בעת לחיצה על מקש :

   א. **החלף:** הקצאת מספר טלפון חדש למקש שנבחר. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 4.

ב. **מחק:** מחיקת הגדרת החיוג המהיר עבור המקש כך ששום מספר טלפון לא מוקצה למקש שנבחר.

ג. **מחק הכל:** מחיקת כל הגדרות החיוג המהיר עבור כל המקשים כך ששום מספר טלפון לא מוקצה עבור המקשים.

ד. **מספר:** הצגת מספר הטלפון המוקצה למקש.

חיוג למספר טלפון המוקצה לאחד מהתאים:

לחץ לחיצה ארוכה על מספר המקש המתאים.

לפרטים נוספים ראה עמוד 25.

מחק הכל:

מחיקת מספרי הטלפון שנשמרו בטלפון ו/או כרטיס ה-SIM.

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל"**.
2. בחר בעזרת ב**מחק הכל** ולחץ על מקש .
3. האפשרויות הבאות זמינות:
   - **הכל**- מחיקת זיכרון ה-SIM והטלפון.
   - **SIM**- מחיקת זיכרון ה-SIM בלבד.
   - **טלפון**- מחיקת זיכרון הטלפון בלבד.
4.

כדי...	לחץ על...
לסמן או לבטל את הסימון של ה- ✓:	מקש .
למחוק את התיקיות שנבחרו	מקש .

4.

כדי...	לחץ על...
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש

5. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש .

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 163.

6. לחץ על מקש כדי לאשר את המחיקה.

מצב זיכרון:

בדיקת כמות המספרים המאוחסנים וכמות התאים הפנויים בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון.

ספריית שירות:

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות וחיוג אליהם.

הערה: ייתכן שתיקיית "**ספריית שירות**" לא תופיע, בהתאם לכרטיס ה- SIM.

יומן שיחות

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- **שיחות שלא נענו**: הצגת 20 השיחות האחרונות שלא נענו.
- **שיחות נכנסות**: הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.
- **שיחות יוצאות**: הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת לכל המספרים השמורים ביומן השיחות על-ידי לחיצה על מקש .

בנוסף, באפשרותך להציג את משך השיחות.

יומן שיחות *תפריטים 2.3/2.2/2.1*

1. בחר בעזרת מקש את יומן השיחות הרצוי:
   - **שיחות שלא נענו** [2.1]
   - **שיחות נכנסות** [2.2]
   - **שיחות יוצאות** [2.3]
2. לחץ על מקש .

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן	.

כדי...	לחץ על...
לחייג למספר שבחרת	.
להציג את פרטי השיחה	מקש .

עריכת/מחיקת מספר:

לאחר הצגת פרטי השיחה ניתן לערוך או למחוק את המספר שבחרת ע"י לחיצה על מקש .

ערוך: עריכת המספר וחיוגו או שמירתו בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 60.

מחק: מחיקת המספר מהרשימה.

מחק הכל *תפריט 2.4*

מחיקת השיחות מיומני השיחות של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל יומני השיחות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור יומן שיחה למחיקה:	. כדי לבחור את כל יומני השיחות בחר ב**כל השיחות**.
לסמן או לבטל את הסימון של ה- ✓:	מקש .
למחוק את כל יומני השיחות המסומנים:	מקש . תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש .

כדי...	לחץ על...
לצאת מהתפריט מבלי למחוק:	מקש .

משך שיחה

תפריט 2.5

הצגת משך הזמן של השיחות שחוייגו והתקבלו.

מוני הזמן הבאים זמינים:

משך שיחה אחרונה:	משך הזמן של השיחה האחרונה.
סה"כ משך יוצאות:	סך כל הזמן של כל השיחות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
סה"כ משך נכנסות:	סך כל הזמן של כל השיחות שנתקבלו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
איפוס מוני שיחה:	באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את מוני הזמן; תחילה עליך להזין את סיסמת הטלפון ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה **קודי גישה** בעמוד 20.

הערה: משך הזמן שתחויב על ידי ספק השירות עבור השיחות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, עיגול הסכומים וכדומה.

עלות שיחה

תפריט 2.6

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות השיחה האחרונה או עלות כל השיחות.

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

שירותי רשת

תכונות אלו הן שירותי רשת. אנא פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את זמינותם, עלויותיהן ולהירשם אליהם, אם תרצה.

הפניית שיחה *תפריט 3.1*

הערה: אפשרויות הפניית השיחה שאינן נתמכות על ידי ספק השירות עשויות שלא להופיע.

שירות רשת זה מאפשר להפנות שיחות נכנסות למספר שתציין.

דוגמה: ייתכן שתרצה להפנות את השיחות העסקיות שלך אל אחד מעמיתיך בזמן חופשה.

ניתן להגדיר הפניית שיחות בדרכים הבאות:

- **הפנה תמיד**: כל השיחות מופנות.
- **תפוס**: שיחות מופנות אם אתה מנהל שיחה אחרת וביטלת את השיחה ממתינה.
- **אין מענה**: שיחות מופנות אם אינך עונה לטלפון.
- **לא זמין**: שיחות מופנות אם אינך נמצא באזור הכיסוי של ספק השירות.

הערה: אפשרויות אלה עשויות להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

באפשרותך לציין אפשרויות הפניית שיחה מוגדרות עבור כל אחד מסוגי השיחות הבאים:

- שיחות רגילות
- שיחות נתונים

<u>דוגמה:</u> באפשרותך:

- להפנות שיחות רגילות לעמית אם אתה כבר משתמש בטלפון.

הגדרת הפניית השיחה:

1. מתוך תפריט **הפניית שיחה**, בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש .
2. בחר בעזרת את סוג השיחות שיופנו ולחץ על מקש . פרטי הפניית השיחה מוצגים. אם הפניית השיחה הופעלה, מספר הטלפון אליו הופנה השיחה מוצג.
3.

כדי...	לחץ על...
להפעיל את הפניית השיחה	מקש הבחירה **הפעל**. עבור לסעיף 4.
לשנות את מספר הטלפון	מקש . עבור לסעיף 4.
לבטל את הפניית השיחה	מקש .

4. הזן את המספר אליו יופנו השיחות.

כדי...	לחץ על...
להזין את מספר התא	מקשי הספרות המתאימים.
למחוק מספר קיים	לחץ והחזק את מקש .

כדי...	לחץ על...
לתקן ספרה	מקש C.
להזיז את הסמן מבלי למחוק את הספרה	מקש .
להזין קוד בינלאומי	לחץ על 0 + עד להצגת הסימן +.
לבחור מספר מתוך ספר הטלפונים או ממספר התא הקולי	מקש הבחירה **אפשרויות*** ולאחריו בחר **תא קולי** או **ספר טלפונים**.

***הערה:** ניתן לראות את תפריט **אפשרויות** אך ורק אם כל מסך התצוגה ריק ממספרים. להוראות שימוש בספר הטלפונים, עיין בעמוד 60.

5. לחץ על מקש OK.
6. אם בחרת את האפשרות **אין מענה**, בחר בעזרת את משך זמן ההמתנה עד להפניית השיחה ולחץ על מקש OK.
7. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הפניית שיחה מסוימת:

1. בחר בעזרת את אפשרות הפניית השיחה שברצונך לבטל ולחץ על מקש OK.

2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו ולחץ על מקש .
3. לחץ על מקש .

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הפניית השיחה:

מתוך תפריט הפנייית שיחה בחר באפשרות **בטל הכל** ולחץ על מקש .

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

הערה: כשכל השיחות מופנות, סמל ההפניה מופיע בשורה הסמלים שעל הצג, אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בה.

הגבלת שיחה *תפריט 3.2*

שירות הרשת **הגבלת שיחה** מאפשר להגביל את השיחות, בהתאם לתמיכת ספק השירות.

ניתן להגדיר את הגבלת השיחה בדרכים הבאות:

כל היוצאות: לא ניתן לבצע שיחות.

בינלאומיות: לא ניתן לבצע שיחות בינלאומיות.

בינלאומיות מלבד למוצא: בעת שהייה בחו"ל, ניתן לבצע שיחות רק למספרים בתוך אותה מדינה ולא לארץ המוצא, כלומר, המדינה שבה ממוקם ספק השירות שלך.

כל הנכנסות: לא ניתן לקבל שיחות נכנסות.

נכנסות בחו"ל: לא ניתן לקבל שיחות בזמן שהייה מחוץ לאזור השירות המקומי.

הגדרת הגבלת השיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה**, בחר בעזרת את סוג הגבלת השיחה הרצויה ולחץ על מקש .
2. בחר בעזרת את סוג השיחה (שיחות רגילות או שיחות נתונים) ולחץ על מקש .
3. לחץ על מקש כדי לאשר את ההגדרות.
4. הזן את סיסמת ה-PIN2 שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש .
הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הגבלת שיחה מסוימת:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה**, בחר בעזרת את אפשרות הגבלת השיחה שברצונך לבטל ולחץ על מקש .
2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו ולחץ על מקש .
3. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש .
הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הגבלת שיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל (3.2.6)** ולחץ על מקש OK.
2. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש OK.
הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

שינוי סיסמת הגבלת השיחה:

2. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **שינוי סיסמת הגבלת שיחה (3.2.7)** ולחץ על מקש OK.
3. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות ולחץ על מקש OK.
4. הזן סיסמה חדשה ולחץ על מקש OK.
5. תתבקש לאשר את הסיסמה על ידי הזנתה שוב ולחיצה על מקש OK.

שיחה ממתינה *תפריט 3.3*

שירות רשת זה מאפשר לקבל חיווי כאשר מתקשרים אליך כשאתה נמצא בשיחה אחרת.

הגדרת אפשרויות השיחה הממתינה:

1. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה ברצונך להחיל את השיחה הממתינה הרצויה ולחץ על מקש OK.

2. לחץ על מקש OK כדי לאשר את ההגדרות.
הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול שיחה ממתינה מסוימת:

1. בחר בעזרת את סוג השיחה הממתינה שברצונך לבטל.
2. לחץ על מקש OK.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות השיחה הממתינה:

מתוך תפריט **שיחה ממתינה** בחר באפשרות **בטל הכל** (3.3.3) ולחץ על מקש OK.

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

בחירת רשת *תפריט 3.4*

שירות רשת זה מאפשר להגדיר בעת נדידה (מחוץ לאזור המקומי שלך) את הרשת הסלולרית שאליה תחובר.

הערה: באפשרותך לבחור רשת שאינה הרשת המקומית שלך רק אם ישנו הסכם נדידה תקף בין ספקי השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

אוטומטי: הטלפון יתחבר לרשת הזמינה הראשונה.

ידני: הטלפון יחפש את הרשתות הזמינות. בחר בעזרת את הרשת הרצויה ולחץ על מקש

. הטלפון יתחבר לרשת שנבחרה.

זיהוי מתקשר *תפריט 3.5*

שירות רשת זה מאפשר לך לקבוע באם מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

האפשרויות הבאות זמינות:

ברירת מחדל: תכונת הזיהוי מתקשר תפעל לפי ברירת המחדל של ספק השירות.

הסתר מספר: מספר הטלפון שלך לא יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה.

שלח מספר: מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

קבוצת משתמשים *תפריט 3.6*

שירות רשת זה מאפשר להגביל שיחות נכנסות ויוצאות לקבוצת משתמשים נבחרת. באפשרותך להיות חבר ב- 10 קבוצות משתמשים לכל היותר. לפרטים על יצירה, הפעלה ושימוש בקבוצת משתמשים סגורה, פנה לספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

רשימת אינדקס: הוספת או מחיקת מספרי אינדקס של רשימת משתמשים סגורה. רשימת מספרי האינדקס הנוכחיים של קבוצת המשתמשים הסגורה מוצגת. הוסף אינדקס חדש (לפי הוראות ספק השירות) או מחק קבוצה נבחרת.

כדי...	לחץ על...
לגלול בין האינדקסים הקיימים	המקש .
להוסיף אינדקס חדש	– מקש OK עם לא הוספו אינדקסים חדשים. – לחץ על מקש OK ←1 אם כבר קיימים אינדקסים. והזן את מספר האינדקס.
למחוק אינדקס	המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק ולחץ על מקש OK ←2.
להפעיל אינדקס	המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק, ולחץ על מקש OK ←3.

גישת חוץ: באפשרותך להתיר או לאסור שיחות למספרים שונים מאלו שמוגדרים עבור קבוצת המשתמשים הסגורה. תכונה זו תלויה באופי המנוי לקבוצת המשתמשים הסגורה. לפרטים נוספים פנה אל ספק השירות שלך.

ברירת מחדל: באפשרותך לקשר אל ספק השירות שלך קבוצת משתמשים סגורה שתשמש כברירת מחדל. אם עשית זאת, באפשרותך להפעיל את האפשרות **ברירת מחדל** בטלפון. בעת ביצוע שיחה,

תינתן לך האפשרות להשתמש בקבוצת ברירת המחדל במקום לבחור אחת מהרשימה.

בטל הפעלה: ביטול פעולת קבוצת המשתמשים הסגורה (יופיע רק אם הפעלת אינדקס חדש או את קבוצת ברירת המחדל).

קו פעיל

בכרטיסי SIM מסוימים ניתן להשתמש בשני מספרי מנוי (שירות רשת). אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה- SIM תומך בה.

תפריט זה מאפשר לבחור את הקו הרצוי לביצוע השיחות. עם זאת, ניתן לענות לשיחות בשני הקווים ללא תלות בקו שנבחר. בעת בחירת קו, מספר הקו מוצג כמחוון לאחר שם המפעיל/ספק השירות.בעת בחירת האפשרות **ידני**, באפשרותך לבחור קו כשהטלפון במצב חסימה, הפנייה או המתנה ואין מחוון שמציין את הקו הפעיל.

הגדרות צלילים

באפשרותך להשתמש בתפריט **צלילים** כדי להתאים אישית מספר הגדרות, כגון:

- סוג ההתראה.
- עוצמת הצלצול וסגנונו.
- הצליל שיישמע בעת לחיצה על מקש, בעת ביצוע שגיאה או בעת קבלת הודעה.

הערה: לא ניתן לגשת לתפריטי הגדרות צלילים אם הטלפון נמצא במצב שקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

סגנון צלצול *תפריט 4.1*

כרטיס הקול של הטלפון תומך באיכות צליל של 40 ערוצים (40 פולי).

פולי אחד שווה ערך להשמעת תו אחד בכל פעם, 40 פולי שווה ערך להשמעת 40 סוגי תווים בו-זמנית.

ההבדל בין פולי 1 ל-40 פולי דומה להבדל שבין שמיעת כלי נגינה אחד לבין שמיעת תזמורת בת 40 נגנים.

ניתן לבחור מבין מנגינות פוליפוניות קבועות השמורות בטלפון ומנגינות שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט או הודעות.

לאחר בחירה של צליל, הוא מושמע במשך מספר שניות. לחץ על מקש OK כדי לקבוע את הצליל כברירת המחדל של הצליל שיושמע בעת כניסת שיחה.

עוצמת צלצול *תפריט 4.2*

כיוון עוצמת הצלצול לאחת מחמש רמות על-ידי שימוש במקש . ככל שמספר הפסים רב יותר, כך הצלצול חזק יותר. לסיום לחץ על מקש .

סוג התראה *תפריט 4.3*

קביעת סוג ההתראה שהטלפון ישתמש בעת קבלת שיחה או התראה שהגדרת בטלפון.

ניתן לבחור בין:

תאורה בלבד: רק תאורת הרקע נדלקת; הטלפון אינו מצלצל ואינו רוטט.

מנגינה: הטלפון מצלצל בסוג הצלצול שנבחר באפשרות התפריט **סגנון צלצול** (**4.1**).

רטט: הטלפון רוטט אך אינו מצלצל.

רטט + מנגינה: הטלפון רוטט 3 פעמים ואז מצלצל.

הערה: במצב המתנה, ניתן לבחור במעבר מהיר למצב שקט (הטלפון רוטט אך לא מצלצל), על-ידי לחיצה ארוכה על המקש .
לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

צליל מקשים *תפריט 4.4*

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת לחיצה על מקש.

ניתן לבחור בין:

כבוי: המקשים אינם משמיעים צליל.

גיזעי: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים 0 + עד 9 WXYZ, מושמע תו מוסיקלי שונה.

פסנתר: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים 0 + עד 9 WXYZ, מושמע צליל מיוחד שונה.

צליל: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע צליל שונה.

צפצוף: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע את אותו צליל.

הערה: צלילי המקשים המיוחדים זמינים במצב המתנה בלבד.

צליל הודעה *תפריט 4.5*

בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעה חדשה שנתקבלה וכן הגדרת תדירות ההתראה.

הגדרת צליל:

1. בחר בעזרת את סוג צליל ההודעה הרצוי ולחץ על מקש OK/ƒ.

ניתן לבחור בין:

צליל הודעה: בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעת SMS חדשה שנתקבלה.
צליל הודעת מידע: בחירת הדרך שבה הטלפון יודיע על הודעת מידע חדשה שנתקבלה.
צליל הודעת מולטימדיה: בחירת הדרך שבה הטלפון יודיע על הודעת מולטימדיה חדשה שנתקבלה.

2. בחר בעזרת את סגנון צליל ההתראה הרצוי ולחץ על מקש .

ניתן לבחור בין:

כבוי: הטלפון לא ישמיע צליל.
רטט: הטלפון רוטט פעם אחת בלבד.
צפצוף בודד: הטלפון משמיע צליל בודד.
צליל 1~10: הטלפון משמיע את הצליל שנבחר.

הגדרת תדירות ההתראה:

הגדרת מספר ההתראות שהטלפון משמיע לאחר קבלת הודעה חדשה.

ניתן לבחור בין:

חד-פעמי: הטלפון משמיע התראה אחת.
מחזורי: הטלפון משמיע התראה כל 2 דקות.

צליל פומית *תפריט 4.6*

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת סגירה או פתיחה של פומית הטלפון.

ניתן לבחור בין:

כבוי: בעת פתיחת או סגירת הפומית לא מושמע צליל.

עתידי: בעת פתיחת או סגירת הפומית מושמע צליל עתידי.

קלאסי: בעת פתיחת או סגירת הפומית מושמע צליל קלאסי.

הפעלה/כיבוי *תפריט 4.7*

בחירת הצליל שיושמע בעת כיבוי או הדלקת הטלפון.

ניתן לבחור בין:

כבוי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון לא מושמעת מנגינה.

קלאסי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה קלאסית.

שמח: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה עליזה.

התראת שיחה *תפריט 4.8*

הגדרת הטלפון כך שישמיע צפצוף במהלך שיחה כדי לציין שהתקבלה הודעה או שהופעלה התראה.

ניתן לבחור בין:

כבוי: בעת קבלת הודעה או התראה הטלפון אינו מצפצף.

מופעל: בעת קבלת הודעה או התראה הטלפון מצפצף.

צלילים נוספים *תפריט 4.9*

הגדרת הצלילים שיושמעו בעת שגיאה, במהלך שיחה וחיבור לרשת.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל שגיאה: הגדרת הטלפון כמצפצף בעת שגיאה.

מציין דקה: הגדרת הטלפון כמצפצף בכל דקה במהלך שיחה יוצאת כדי לציין את משך השיחה.

צליל חיבור: הגדרת הטלפון כמצפצף כאשר מתבצע חיבור לרשת.

כדי...	לחץ על...
לבחור הגדרה:	מקש .
להפעיל את ההגדרה שנבחרה:	מקש הבחירה **סמן**. הסמל ✓ יוצג ליד האפשרות שנבחרה.
לבטל את ההגדרה שנבחרה:	מקש הבחירה **בטל סימון**. הסמל ✓ לא יוצג ליד האפשרות שנבחרה.
לצאת מהתפריט ולשמור את ההגדרות	מקש הבחירה ↺ ( )

הודעות

תפריט זה מאפשר לך ליצור, לשלוח לקרוא ולשמור הודעות.

- **הודעת טקסט (EMS/SMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) ולצרף אליהם אובייקטים מיוחדים: תמונה, אנימציה ו/או מנגינה.
- **הודעת מולטימדיה (MMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) למספר טלפון אחר או לכתובת דואר אלקטרוני ולצרף אליהם תמונת צבע מלאה וצלילים פוליפוניים.
- **הודעות אינטרנט:** שירות רשת המאפשר לקבל הודעה עם קישור לאינטרנט לצורך הורדת תכנים.
- **הודעה קולית:** שירות רשת המאפשר להתחבר למענה הקולי לצורך שמיעת הודעות.
- **הודעות מידע:** שירות רשת המאפשר לקבל הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות.

הערה: השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת ספק השירות ובסוג מכשיר הטלפון של הנמען.

הודעת טקסט *תפריט 5.1*

תכונת ה-SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט למכשירים אחרים התומכים בשירות.

בנוסף הטלפון תומך ב-EMS (שירות הודעות משופר) המאפשר לך לשלב בהודעה תמונה, אנימציה ו/או מנגינה. אפשרויות אלו נותנים מימד חדש להודעות הטקסט.

הערה: השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת ספק השירות.

קבלת הודעה חדשה:

בעת קבלת הודעה חדשה יושמע צליל והסמל ✉ יוצג. לפרטים נוספים על הגדרת צלילי ההודעה ראה עמוד 90.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה עמוד 99).

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, הסמל ✉ יהבהב ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 121.

הצגת הסמל ○○ מציינת שנתקבלה הודעה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת ספק השירות.

צור:

יצירת הודעה חדשה.

באפשרותך לכתוב הודעות טקסט באנגלית שאורכן עד 918 תווים או הודעות טקסט בעברית שאורכן עד 402 תווים. כמו כן באפשרותך להוסיף אובייקטים מיוחדים להודעה: קול, תמונה ו/או אנימציה.

הוספת אובייקטים מיוחדים להודעה מצמצמת את מספר התווים הניתנים להקלדה.

הטלפון מחלק את ההודעה שכתבת לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען.

הודעות

ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.

במשלוח הודעה ארוכה מ- 70 תווים בעברית ו- 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר ההודעות המתאים ותחוייב בהתאם.

הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש לגישה מהירה לתפריט **צור**.

יצירת הודעה חדשה:

1. בעת גישה לתפריט **הודעת טקסט**, האפשרות **צור** תסומן, לחץ על מקש OK.
2. הקלד את תוכן ההודעה. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
   - לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
   - לשינוי שפת מילון ה-T_9 : לחץ **אפשרויות←8**, בחר את השפה הרצויה (אנגלית, עברית, רוסית או ערבית) ולחץ על מקש OK.
3. באפשרותך להוסיף את התכנים באים להודעה:

הוספת צליל:

1. לחץ **אפשרויות←4←1**.
2. דפדף בין הצלילים בעזרת ולחץ על מקש OK.

הוספת מנגינה (ששמרת לטלפון):

1. לחץ **אפשרויות←4←2**.
2. דפדף בין המנגינות בעזרת ולחץ על מקש .

הוספת תמונה:

לחץ **אפשרויות←4←3**.

1. בחר את התיקייה הרצויה ולחץ על מקש .
   - תמונות קבועות- תמונות המובנות בטלפון.
   - התמונות שלי- תמונות ששמרת לטלפון.
2. לחץ על מקש , דפדף בין התמונות בעזרת ולחץ על מקש .

הוספת אנימציה:

1. לחץ **אפשרויות←4←4**.
2. בחר את התיקייה הרצויה ולחץ על מקש .
   - אנימציות קבועות/תיבת רגשות- אנימציות המובנות בטלפון.
   - האנימציות שלי- אנימציות ששמרת לטלפון.
3. לחץ על מקש , דפדף בין האנימציות בעזרת ולחץ על מקש .

הוספת תבנית טקסט:

1. לחץ **אפשרויות**←**5**.
2. דפדף בין התבניות בעזרת ולחץ על מקש . לפרטים נוספים על **תבניות** ראה עמוד 103.

הוספת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מספר הטלפונים:

לחץ **אפשרויות**←**6** והוסף את המספר או כתובת הדואר אלקטרוני הרצוי. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.

הוספת סימנייה (כתובת אינטרנט):

1. לחץ **אפשרויות**←**7**.
2. דפדף בין הסימניות בעזרת ולחץ על מקש .

לפרטים נוספים ראה **סימניות** בעמוד 126.

4. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על המקש , בחר את אופן שליחת ההודעה ולחץ על מקש .

ניתן לבחור בין:

שלח בלבד: שליחת ההודעה ללא שמירת עותק.
שמור ושלח: שמירת עותק של ההודעה ושליחתה ליעד הרצוי. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט **דואר יוצא**. לפרטים נוספים ראה עמוד 101.
שמור בלבד: שמירת עותק של ההודעה כדי

שניתן יהיה לשלוח אותה במועד מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט **דואר יוצא**. לפרטים נוספים ראה עמוד 101.

5. אם בחרת ב**שמור ושלח** או **שמור בלבד**, בחר את מיקום השמירה הרצוי (בכרטיס או בטלפון) ולחץ על מקש OK.
6. הקלד את מספר היעד הרצוי או לחץ על מקש OK ובחר מספר מתוך ספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 66).
7. לשליחת ההודעה לחץ על מקש OK.

דואר נכנס:

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט חדשה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.

על המסך יוצגו:

- שם ו/או מספר הטלפון של השולח (אם נשלח עם ההודעה).
- תאריך ושעת הקבלה של ההודעה.

- תוכן ההודעה.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש OK, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
שלח: שליחת ההודעה שקיבלת או שמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה סעיף "**צור**" בעמוד 95.
השב: מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה.
התקשר: התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה, אם זמין.
שמור כתובת: ▪ הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת להתקשר למספר, לשלוח הודעת טקסט חדשה או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM. ▪ הוצאת כתובת אינטרנט מתוכן ההודעה, על מנת להתחבר לכתובת האינטרנט או לשמור אותה בזיכרון הטלפון. ▪ הוצאת כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותה בזיכרון הטלפון או לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש OK כדי

לגשת לאפשרויות השונות.

- לפרטים נוספים על שמירת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ראה עמוד 69.
- לפרטים נוספים על שמירת כתובת אינטרנט ראה עמוד 126.
- לפרטים נוספים על שליחת הודעת טקסט חדשה ראה עמוד 95.
- לפרטים נוספים על שליחת הודעת מולטימדיה חדשה ראה עמוד 106.

העבר לטלפון: העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.

העבר ל-SIM: העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.

בחר אובייקטים: שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים.

ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה יצירת הודעה חדשה בעמוד 96.

דואר יוצא:

הצגת הודעות הטקסט ששלחת או שמרת בטלפון. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.

סמל	תיאור
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש .

כדי להציג את תוכן ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש , האפשרויות הבאות זמינות:

מחק: מחיקת ההודעה.
שלח: שליחת ההודעה ששמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה עמוד 95.
שמור כתובת: הוצאת מספר, כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה. לפרטים נוספים על האפשרויות הזמינות ראה סעיף **שמור כתובת** בעמוד 100.
העבר לטלפון: העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.
העבר ל-SIM: העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.

בחר אובייקטים: שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים.

ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה יצירת הודעה חדשה בעמוד 96.

תבניות:

באפשרותך להכין מראש עד חמש תבניות הודעות מוכנות מראש המשמשות אותך לעתים קרובות. תפריט זה מציג את רשימת התבניות.

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש .

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: כתיבת הודעה חדשה או עריכת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 38.
שלח הודעה: שליחת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על שליחת הודעה ראה עמוד 96.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעת SMS.

הגדרות 5-1:

הגדרת קבוצת הגדרות עבור שליחת הודעת SMS.

תפריט ההגדרות האחרון שניגשת אליו קובע את התפריט כברירת המחדל לשליחת הודעה.

מספר תפריטי ההגדרות הזמין תלוי בכרטיס ה-SIM שברשותך.

האפשרויות הבאות זמינות:

שם הגדרה: שינוי שם קבוצת ההגדרות שנבחרה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 38.
מוקד הודעות: אחסון או שינוי מספר מוקד הודעות ה- SMS הנחוץ לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.
יעד ברירת מחדל: הגדרת מספר יעד אשר ישמש כברירת המחדל של הטלפון בעת שליחת הודעה.
סוג ברירת מחדל: הגדרת סוג הודעת ברירת המחדל (טקסט, פקס, דואר אלקטרוני או זימונית). הרשת יכולה להמיר את ההודעה לתבנית שנבחרה.
תוקף הודעה: הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם שעה, 6 שעות, 24 שעות, שבוע, והמקסימום שספק השירות מאפשר.

הגדרות משותפות:

הגדרת ברירות המחדל, המשותפות לכל קבוצת ההגדרות, עבור שליחת הודעת SMS.

נתיב מענה: מאפשר לנמען של ההודעה לשלוח לך מענה להודעה באמצעות מספר מוקד הודעות ה-SMS שלך, אם השירות נתמך על-ידי ספק השירות.
דוחות משלוח: קבלת הודעה מספק השירות המאשרת שההודעה שלך נשלחה על-ידי הרשת.

בחירת ספק: הגדרת ערוץ הנתונים של הטלפון, ניתן לבחור בין GSM או תחילה GPRS.

הודעת מולטימדיה *תפריט 5.2*

שירות הודעות מולטימדיה (MMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות המכילות תמונות צבע מלאות, צלילים פוליפוניים וטקסט.

ניתן לשלוח את ההודעה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי ספק השירות שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

איחזור הודעת מולטימדיה חדשה:

הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת המולטימדיה שמורה.

איחזור אוטומטי:

תכונת האיחזור האוטומטי מוגדרת כברירת המחדל של הטלפון (לפרטים נוספים ראה עמוד 118) כך שבעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון.

בעת תהליך האיחזור יוצג הסמל GP ולא יהיה ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט.

בסיום התהליך יושמע צליל והסמל יוצג.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

הערה: איחזור אוטומטי לא יעבוד בעת שימוש בשירותי האינטרנט.

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל**.
לפרטים נוספים ראה עמוד 121.

צור:

יצירת הודעת מולטימדיה חדשה ושליחתה למספר נמענים. ניתן אף לשלוח את ההודעה לכתובת דואר אלקטרוני. בהתאם לתמיכת ספק השירות גודל ההודעה שהטלפון יכול לשלוח הוא עד 100kb.

הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש לגישה מהירה לתפריט **צור**.

הזן את נושא ההודעה ולחץ על מקש OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 38.

הוספת תכנים:

1. לאחר הזנת נושא ההודעה,הכותרת **הוסף כאן** תסומן. לחץ על מקש OK כדי להוסיף לדף ההודעה את התכנים הבאים (ניתן להוסיף תוכן אחד לכל דף):

הוסף טקסט:

הזנת תוכן ההודעה.

הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 38.

הוסף תצלום:

הוספת תמונה שצילמת בעזרת מצלמת הטלפון.

ניתן לבחור בין:

צלם: צילום תמונה חדשה וצירופה להודעה.

בחר תצלום: צירוף תמונה שצילמת להודעה.

לפרטים נוספים ראה פרק מצלמה בעמוד 147.

הוסף תמונה:

הוספת תמונות, מתוך תיקיית **תמונות** (**6.4**), להודעה.

1. בחר בעזרת את התמונה הרצויה ולחץ על מקש .

   ניתן לדפדף בין התמונות בעזרת .

2. לחץ על מקש כדי להוסיף את ההודעה לתמונה.

בהתאם לזכויות יוצרים (DRM), ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח חלק מהתמונות.

הוסף צליל:

הוספת צליל להודעה.

האפשרויות הבאות זמינות:

הקלט: הקלטת צליל חדש וצירופו להודעה. לפרטים נוספים ראה תזכורן בעמוד 144.

רשימת הקלטות: צירוף צליל שהקלטת להודעה לפרטים נוספים ראה עמוד 145.

רשימת צלילים: הוספת צלילים מתוך תיקיית צלילים (6.3) להודעה.

בהתאם לזכויות יוצרים (DRM), ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח חלק מהצלילים.

3. חזור על סעיף 2 כדי להוסיף תכנים נוספים.

עריכת תכנים:

כדי לערוך תוכן, במסך התצוגה של ההודעה, בחר

בעזרת את התוכן הרצוי ולחץ על מקש .

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך טקסט/ ערוך צליל/ ערוך תמונה: עריכת התוכן שנבחר.
מחק: מחיקת התוכן שנבחר מההודעה.
משך זמן: • כוון שעת התחלה: הגדרת מספר השניות עד להתחלת תצוגת התוכן שנבחר. • הגדר משך זמן: הגדרת מספר השניות שבו התוכן שנבחר יוצג (בהתאם למשך הזמן שמוגדר בדף-ראה סעיף הבא).

הוספת דף נוסף:

במסך התצוגה של ההודעה, מתחת לתכנים שהוספת, יוצג מספר הדף וגודלו. בחר בעזרת בתיבת ה**דף** ולחץ על מקש .

האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף דף: הוספת דף חדש להודעה (ניתן להוסיף עד 5 דפים). לפרטים נוספים ראה סעיף הוספת תכנים.
מחק: מחיקת הדף שנבחר.
משך זמן: • כוון שעת התחלה: הגדרת מספר השניות עד להתחלת תצוגת הדף. סעיף זה לא זמין עבור דף מספר 1. • הגדר משך זמן: הגדרת מספר השניות שבו הדף שנבחר יוצג (עד 90 שניות). בדף מספר 1

סעיף זה נקרא משך זמן.

לאחר הוספת דפים, ניתן לדפדף בין הדפים בעזרת .

אפשרויות נוספות:

האפשרויות הבאות מופיעות בלחיצה על מקש OK.

שלח: שליחת ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף **שליחת הודעה**.
שמור: שמירת ההודעה כ**טיוטה** (לפרטים נוספים ראה **טיוטות** בעמוד 116) או כ**תבנית** (לפרטים נוספים ראה **תבניות** בעמוד 117).
הגדרות: שינוי הגדרות הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה **הגדרות** בעמוד 117.
הוסף נמען: הוספת נמען להודעה, לפרטים נוספים ראה **שליחת הודעה** בסעיף הבא.
תצוגה מקדימה: הצגת ההודעה כפי שהיא תופיע במכשיר הטלפון של הנמען.

שליחת ההודעה:

לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש OK, בחר בעזרת באפשרות **שלח** ולחץ על מקש OK.

1. בחר בעזרת את שדה השליחה הרצוי:
   - **אל**: נמענים רגילים.
   - **העתק**: נמענים אליהם ברצונך לשלוח העתקים של ההודעה.

- **עותק מוסתר**: נמענים אשר ברצונך שיראו את ההודעה מבלי שהנמענים האחרים ידעו.

2. לחץ על OK.
3. האפשרויות הבאות זמינות:

מספר טלפון: שליחת ההודעה למספר טלפון. הזן את מספר הטלפון הרצוי או לחץ על **ספר טל'** כדי לחפש מספר בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.
דואר אלקטרוני: שליחת ההודעה לכתובת דואר אלקטרוני. הזן את הכתובת הרצויה (לחץ על מקש 1 מספר פעמים כדי להזין @ או נקודה).
ספר טלפונים: שליחת ההודעה למספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני השמורים בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.

4. לחץ על מקש OK כדי להוסיף את המספר או כתובת הדואר האלקטרוני.
5. **הוספת נמענים חדשים:**

הערה: ניתן להוסיף עד 10 נמענים לכל שדה **אולם** ייתכן שתוגבל על-ידי ספק השירות לשליחת עד 5 הודעות סך הכל. לפרטים נוספים אנא פנה לספק השירות.

- הוספת נמענים לאותו השדה:

א. בחר בעזרת באפשרות **הוסף נמען** ולחץ על מקש OK.

ב. חזור על התהליך (סעיפים 3 עד 5) אם ברצונך לשלוח את ההודעה לעוד נמענים.

- הוספת נמענים עבור שדה אחר:

א. לחץ על כדי לחזור לשדות השליחה האחרים.

ב. חזור על התהליך (סעיפים 1 עד 5) לצורך הוספת נמענים חדשים.

6. לשליחת ההודעה, בחר בעזרת באפשרות **שלח הודעה** ולחץ על מקש .

דואר נכנס:

הצגת הודעות המולטימדיה והודעות האיחזור לפי הסדר בו הן התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת איחזור חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת האיחזור נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת מולטימדיה חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת המולטימדיה נקראה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

הודעת איחזור:

אם שינית את ברירת המחדל של **הורדה אוטומטית לכבוי** (לפרטים נוספים ראה עמוד 118) או שקיבלת את הודעת המולטימדיה בעת שימוש בשירותי האינטרנט אזי הטלפון לא יאחזר את הודעת המולטימדיה ישירות אלא ישמור הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה.

על המסך יוצגו:

נושא ההודעה, פרטי שולח ההודעה, גודל הודעת המולטימדיה, סיווג ותוקף ההודעה.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש OK.

בעת לחיצה על מקש OK, האפשרויות הבאות זמינות:

אחזר:התחברות לשרת המולטימדיה ואיחזור הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה סעיף **הודעת מולטימדיה**.
מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
מידע נוסף: הצגת מאפיינים נוספים של ההודעה.

הודעת מולטימדיה:

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בתוכן ההודעה, לחץ על מקש .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש , האפשרויות הבאות זמינות:

מחק: מחיקת ההודעה.
השב: מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 106.
התקשר: התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
שמור כתובת: • הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת להתקשר למספר, לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM. • הוצאת כתובת אינטרנט מתוכן ההודעה, על מנת להתחבר לכתובת האינטרנט או לשמור אותה בזיכרון הטלפון. • הוצאת כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותה בזיכרון הטלפון או לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש כדי

לגשת לאפשרויות השונות.

- לפרטים נוספים על שמירת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ראה עמוד 69.
- לפרטים נוספים על שמירת כתובת אינטרנט ראה עמוד 126.
- לפרטים נוספים על שליחת הודעת מולטימדיה ראה "**צור**" בעמוד 106.

העבר: העברת ההודעה לנמען אחר. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 106. שים לב שעקב זכויות יוצרים ייתכן שלא יהיה ניתן להעביר את ההודעה.

שמור תמונה: שמירת תמונה מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון.

1. בחר את התמונה הרצויה ולחץ על מקש OK.
2. לחץ על מקש OK כדי לשמור את התמונה.
3. הזן שם לתמונה ולחץ על מקש OK.

התמונות נשמרים בתפריט **תמונות (6.4)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 133.

שמור צליל: שמירת צלילי ההודעה לזיכרון הטלפון.

1. בחר את הצליל הרצוי ולחץ על מקש OK.
2. לחץ על מקש OK כדי לשמור את הצליל.
3. הזן שם לצליל ולחץ על מקש OK.

הצלילים נשמרים בתפריט **צלילים (6.3)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 133.

מידע: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה.

דואר יוצא:

הצגת הודעות המולטימדיה ששלחת או שמרת בטלפון.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	בשליחה: מציין שההודעה בתהליך שליחה.
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא ניתן לשליחה: מציין שלא ניתן היה לשלוח את ההודעה.
	עדיין לא נשלחה: מציין שההודעה לקראת שליחה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש .

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בתוכן ההודעה, לחץ על מקש .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש , האפשרויות הבאות זמינות:

מחק: מחיקת ההודעה.
שמור כתובת: הוצאת מספר, כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה. לפרטים נוספים על האפשרויות הזמינות ראה סעיף **שמור כתובת** בעמוד 113.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 106.
ערוך: עריכת תוכן, תמונות וצלילי ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 106. ייתכן שלא ניתן יהיה לערוך הודעות מולטימדיה שהתקבלו ממקור חיצוני, כגון הודעות מולטימדיה שנשלחו מאתר של ספק השירות.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה.

טיוטות:

הצגת הודעות המולטימדיה ששמרת כטיוטה.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

לפרטים נוספים על תצוגת ההודעות ראה **דואר יוצא** בעמוד 115.

הערה: לאחר שליחת הודעת טיוטה היא תימחק מתיקיית טיוטות ותועבר לתיקיית דואר יוצא.

תבניות:

הצגת הודעות מולטימדיה ששמרת כתבנית.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

לאחר הצגת ההודעה האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך הודעה: עריכת ההודעה ושליחתה. לפרטים נוספים ראה **הודעה חדשה** בעמוד 106.

מחק: מחיקת תבנית ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות מולטימדיה (MMS). בהתאם לתמיכת ספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

אישור מסירה: ניתן להגדיר את אישור המסירה כ**מופעל** או **כבוי**. אם הגדרת מופעל, אזי תקבל הודעה מספק השירות המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת.

אישור קריאה: ניתן להגדיר את אישור המסירה

כ**מופעל** או **כבוי**. אם הגדרת מופעל, אזי *מכשיר הטלפון של הנמען שולח לך הודעה כדי ליידע אותך מתי ההודעה נקראה.

*רק אם הנמען נתן לזה הרשאה בתפריט **אפשר אישור קריאה**. לפרטים נוספים ראה המשך הטבלה.

הורדה אוטומטית: הגדרת אופן קבלת הודעת המולטימדיה.

ניתן לבחור בין:

- כבוי: אם הגדרת **כבוי**, אזי הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.
- מופעל: אם הגדרת **מופעל**, אזי בעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 105.
- כבוי בעת נדידה: בעת קבלת הודעה הטלפון יתחבר ישירות לשרת המולטימדיה אלא אם כן אתה נמצא מחוץ לרשת הבית שלך.

קבלת הודעה:

הגדרת סוגי ההודעות אשר ברצונך לקבל בטלפון. הטלפון ידחה הודעות המתקבלות מקטגוריות לא מסומנות ויקבל הודעות רק מקטגוריות מסומנות.

בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה ולחץ על מקש OK כדי להוסיף/להסיר את ה-√.

הסתר שולח:

ניתן להגדיר את **הסתר שולח כמופעל** או **כבוי**. אם הגדרת מופעל אזי מספר הטלפון שלך לא יוצג בטלפון של הנמען. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות.

תוקף הודעה:

הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם **6 שעות**, **12 שעות**, **יום**, **שבוע**, ו**מקסימום** שספק השירות מאפשר.

מועד מסירה:

הגדרת זמן ההשהיה של שליחת ההודעה. ניתן לבחור בין **מייד**, **6 שעות אחר כך**, **12 שעות אחר כך**, **יום אחר כך** או **שבוע אחר כך**.

עדיפות:

הגדרת עדיפות ההודעה. ניתן לבחור בין **גבוהה**, **רגילה** או **נמוכה**.

אפשר אישור קריאה:

ניתן להגדיר את התפריט כ**מופעל** או **כבוי**. אם הגדרת כבוי אזי הטלפון לא ישלח אישור קריאה לשולח ההודעה אפילו אם הוא הגדיר זאת במכשיר שלו. לפרטים נוספים ראה סעיף **אישור קריאה** בתחילת הטבלה.

תזמון דף:

קביעת ברירת המחדל עבור זמן התצוגה של דף/דפי ההודעה.

לחץ על C כדי למחוק את מספר השניות המוצגות והקלד את מספר השניות הרצוי.

הגדרות פרופיל:

הגדרת פרופילי ברירות המחדל המשותפות עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה (עד 5).

הפרופיל האחרון שאליו ניגשת אליו יהיה הפרופיל שהטלפון ישתמש בו עבור הודעות המולטימדיה.

הערות:

- שים לב, שאם תשנה את הגדרות הפרופיל ללא הוראה מפורשת של ספק השירות, אזי ייתכן שתכונת הודעות המולטימדיה לא תפעל כראוי.
- ניתן לקבל את ההגדרות בצורה אוטומטית ישירות למכשיר הטלפון. לפרטים נוספים אנא פנה לספק השירות.

בחר בעזרת את הפרופיל הרצוי ולחץ על מקש .

האפשרויות הבאות זמינות:

שם פרופיל: הגדרת שם הפרופיל.
כתובת חיבור: הגדרת כתובת האינטרנט של השרת.
אבטחה: הגדרת מצב האבטחה עבור שליחת ההודעות. ניתן לבחור בין **מאובטח** ל**לא מאובטח**.
כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
שם משתמש: הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
סיסמה: הגדרת סיסמת השרת.
APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point)

שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).

הודעות אינטרנט *תפריט 5.3*

הצגת הודעות האינטרנט (PUSH Messages) שהתקבלו והגדרת אופן קבלת הודעות האינטרנט.

הערה: השירות מותנה בהתאם לתמיכת ספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

דואר נכנס: הצגת הודעות האינטרנט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

קבל: הגדרת ברירת המחדל עבור קבלת הודעות אינטרנט.

לעולם לא:	תכונת הודעות האינטרנט לא תהיה פעילה.
תמיד:	תכונת הודעות האינטרנט תהיה פעילה.

מחק הכל: מחיקת כל הודעות האינטרנט השמורות בתיקיית הדואר הנכנס.

מחק הכל *תפריט 5.4*

מחיקת הודעות הטקסט והודעות המולטימדיה מתיבות הדואר של הטלפון (שים לב שהודעות המידע כלולות בתיקיית הודעות טקסט).

בחר בעזרת את סוג ההודעות הרצויות ולחץ על .

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	המקש . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**כל ההודעות**.
לסמן או לבטל את סימון ה- ✓:	מקש .
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש . תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

תא קולי *תפריט 5.5*

תפריט זה מספק גישה מהירה לשירות המענה הקולי (אם השירות מסופק על ידי ספק השירות).

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

התקשר לתא קולי:

חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות. לפני השימוש באפשרות זו, עליך להזין את מספר התא הקולי שתקבל מספק השירות שלך (ראה בהמשך).

הערה: באפשרותך להתקשר לתא הקולי ישירות על ידי לחיצה ארוכה על המקש במצב המתנה.

מספר תא קולי:

שינוי מספר התא הקולי.

הודעות מידע *תפריט 5.6*

קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות. ההודעות מוצגות מיד עם קבלתן, בתנאים הבאים:

- הטלפון נמצא במצב המתנה.
- האפשרות **קבל** מוגדרת **הפעל**.
- ערוץ ההודעה, ברשימת הערוצים, פעיל באותו זמן.

האפשרויות הבאות זמינות:

קרא: הצגת ההודעות שהתקבלו. **תפריט זמני** מציג את ההודעות שהתקבלו מספק השירות. אם כיבוי הטלפון ההודעות נמחקות מהתפריט. בעת קריאת הודעה לחץ על **שמור** כדי לשמור את ההודעה לקריאה חוזרת בתפריט **ארכיון**.
קבל: הפעלת/כיבוי תכונת **הודעות המידע**.
רשימת ערוצים: הצגת רשימה של כל הערוצים הזמינים ובחירת הערוצים שמהם אתה רוצה לקבל מידע. **האפשרויות הבאות זמינות:** בחר: הפעלת/ביטול הערוצים הזמינים על-ידי סימונם. הערוצים שנבחרו מסומנים באמצעות ✓ לצידם. הוסף ערוץ: הוספת ערוץ חדש לרשימת הערוצים.

1. הזן את מספר הערוץ המתאים שקיבלת מספק השירות ולחץ על מקש .
2. הזן כותרת לערוץ ולחץ על מקש .

מחק: מחיקת ערוץ מהרשימה.

ערוך: עריכת הערוצים שהוספת לרשימה.

שפה: בחירת השפה המועדפת, בעת קבלת הודעת מידע, על-ידי סימונה ב-✓.

לפרטים נוספים ראה טבלה בסעיף הבא.

כדי...	לחץ על...
לבחור פריט:	המקש . כדי לבחור את כל הפריטים בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל את סימון ה- ✓:	מקש .
לאשר את בחירתך:	מקש .

מצב זיכרון *תפריט 5.7*

הצגת זיכרון ההודעות של הטלפון.

הודעת טקסט:

הצגת מספר ההודעות הטקסט השמורות בזיכרון ה-SIM וזיכרון הטלפון וכן מספר הודעות המידע השמורות בטלפון.

הודעת מולטימדיה:

הצגת מצב הזיכרון של הודעות המולטימדיה השמורות הטלפון (ניתן לשמור עד סה"כ 1400KB בכל התיקיות יחד).

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון כולל זיכרון פנוי וזיכרון בשימוש. כמו כן ניתן לראות את כמות הזיכרון בשימוש בכל אחת מהתיקיות (דואר נכנס, דואר יוצא, טיוטות ותבניות)

לחץ על כדי לעבור בין המידע המוצג.

מדיה ופנאי

דפדפן אינטרנט *תפריט 6.1*

ניתן להשתמש בטלפון כבדפדפן אינטרנט.
באפשרותך לקבל עדכוני חדשות, מזג אוויר, ספורט ומידע אחר, כמו גם להשתמש בדואר אלקטרוני ושירותי אינטרנט אחרים.

בית:

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

הערה: ניתן להפעיל את הדפדפן ממסך ההמתנה על-ידי לחיצה על המקש OK.

לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 129.

יציאה מהדפדפן:

לחץ על כדי לצאת מהדפדפן בכל עת. לאחר מכן, מסך ההמתנה יוצג.

סימניות:

אחסון עד 16 כתובות אינטרנט לגישה מהירה. בעת גישה לתפריט, שמות הכתובות שנשמרו מוצגות, אחרת יוצג **ריקה**.

אחסון כתובת אינטרנט:

1. בחר בעזרת מקש בסימניה **ריקה** ולחץ על מקש OK.

2. הזן את שם כתובת האינטרנט (עד 149 תווים) ולחץ על מקש OK.
3. הזן שם לסימניה (עד 24 תווים) ולחץ על מקש OK.

גישה לכתובת המאוחסנת בסימניה:

בחר בעזרת מקש את הסימניה הרצויה ולחץ על מקש OK.

<u>לפניך יוצגו האפשרויות הבאות:</u>

עבור לכתובת: הפעלת הדפדפן והתחברות לכתובת האינטרנט של הסימניה.
ערוך: עריכת/יצירת סימניה: 1. הזן את שם כתובת האינטרנט (עד 150 תווים) ולחץ על מקש OK. 2. הזן שם לסימניה (עד 24 תווים) ולחץ על מקש OK.
מחק: מחיקת הסימניה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש OK.

http://:

תפריט זה מאפשר גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש OK.

הגדרות אינטרנט:

הגדרת פרופיל עבור עד 5 שרתי פרוקסי (Proxy).

הפרופיל האחרון שניגשת אליו יהיה הפרופיל שהטלפון ישתמש בו בעת גלישה.

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק השירות. לפרטים, פנה לספק השירות.

כל פרופיל כולל את המידע הבא:

שם פרופיל: עריכת שם הפרוקסי.
דף הבית: הזנת כתובת דף הבית שלך.
אבטחה: מצב אבטחת תקשורת הנתונים. בחר **במאובטח** כדי להגן על הנתונים מפני שימוש לא מורשה, אחרת בחר **בלא מאובטח.**
ספק: הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **GPRS** ו**נתונים (CSD).**
כתובת IP: הזנת מספר היציאה (Port Number) שישמש להתחברות לשער הכניסה לאינטרנט (Gateway).

ההגדרות הבאות תלויות בהגדרת הספק:

כאשר הספק מוגדר כ**נתונים** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם כניסה: הגדרת שם הכניסה בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
סיסמה: הגדרת סיסמת ההתחברות לספק השירות. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.
מספר חיוג: הגדרת מספר החיוג לספק השירות.
סוג שיחת נתונים: הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **אנלוגי** או **ISDN**.

כאשר ערוץ הנתונים מוגדר כ-**GPRS** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם משתמש: הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
סיסמה: הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).

נקה מטמון:

מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).

תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

ניווט בדפדפן:

באפשרותך לגלוש באינטרנט באמצעות מקשי הטלפון ותפריט הדפדפן.

שימוש במקשי הטלפון

בעת גלישה באינטרנט, מקשי הטלפון פועלים בצורה שונה מאשר במצב רגיל.

כדי...	לחץ על...
לגלול אל שורה של התוכן ולבחור פריט מהדפדפן	המקש עד שהסמל ◄ מצביע על השורה המתאימה ו/או עד שהשורה מודגשת ולחץ על .

כדי...	לחץ על...
לבחור פריט ממוספר	מקש המספר המתאים. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקש הניווט.
לעבור חזרה לעמוד הקודם	המקש C (מלבד בדף הבית).

שימוש בתפריט אפשרויות

ניתן לבחור פריט מהדפדפן או לחזור לעמוד הקודם ע"י לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות** ( ) ובחירת האפשרות הרצויה.

שימוש בתפריט הדפדפן

בעת הגלישה באינטרנט, מספר תפריטים זמינים.

כדי לגשת לתפריט הדפדפן:

1. לחץ על מקש הבחירה תפריט ( ) רשימת תפריטים תוצג.
2. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש .

הערה: תפריטי הדפדפן עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

האפשרויות הבאות זמינות:

סימניות: גישה לתיקיית הסימניות. לפרטים נוספים ראה עמוד 126.
טען שוב: חזרה לדף הקודם.
בית: חזרה לדף הבית של ספק שירותי האינטרנט.

עבור לכתובת: גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש OK.
הצג כתובת: הצגת כתובת האינטרנט הנוכחית. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי להגדיר את הכתובת כדף הבית או סימנייה. לפרטים נוספים ראה עמוד 126.
נקה מטמון: מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).
אבטחת מידע: הגדרת מצב האבטחה עבור הגלישה. ניתן לבחור בין **מאובטח** ל**לא מאובטח**. ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין בהתאם לגרסת הדפדפן שברשותך.
דואר נכנס: הצגת הודעות האינטרנט שהתקבלו.
הצג תמונות: הצגת התמונות המופיעות בעמוד האינטרנט הנוכחי בו אתה גולש. לחץ על מקש OK כדי לדפדף בין התמונות.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:

בחר בעזרת את תיבת הטקסט ולחץ על מקש OK כדי לבחור את שפת ההקלדה.

אפשרויות הזנת הטקסט הבאות זמינות:

a	הזנת אותיות רגילות באנגלית.
A	הזנת אותיות רישיות, באנגלית.

T9	הזנת מילים באנגלית באמצעות מילון ה-T9. לחץ על כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות.
1	הזנת ספרות.

עריכת טקסט:

כדי....	לחץ על...
להוסיף רווח	
להזיז את הסמן ימינה או שמאלה	
למחוק אות	
לסיים את הזנת הטקסט	כדי לצאת מתיבת ההזנה

הערה: אפשרויות הזנת הטקסט עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

משחקים *תפריט 6.2*

גישה למשחקים ויישומים שהורדת לטלפון כמו כן מגיע הטלפון עם 4 משחקים מובנים.

גישה למשחקים:

בחר בעזרת את המשחק הרצוי.

- לחץ על מקש כדי לגשת למשחק/יישום.
- לחץ על מקש הבחירה **מידע** ( ) כדי לגשת למאפייני המשחק/יישום.

הגדרה:

הגדרת כתובת ה-DNS עבור השרת.

שינוי הכתובת ללא הוראה מפורשת מספק השירות עלול לגרום לבעיות בהורדה.

צלילים *תפריט 6.3*

גישה לצלילים ששמרת לטלפון מהאינטרנט או מהודעות מולטימדיה.

בחר בעזרת את הצליל הרצוי ולחץ על מקש כדי להקשיב לצליל.

לחץ על מקש כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם הצליל, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 38.
מחק: מחיקת הצליל. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הגדר כסגנון צלצול: הגדרת הצליל שנבחר כסגנון הצלצול של הטלפון בעת כניסת שיחה. לפרטים נוספים ראה **סגנון צלצול** בעמוד 88.

תמונות *תפריט 6.4*

גישה לתמונות או אנימציות ששמרת לטלפון מהאינטרנט או מהודעות מולטימדיה. כמו כן ניתן לגשת לתמונה האחרונה שצילמת והגדרת כטפט.

בעת כניסה לתפריט , בחר בעזרת את התמונה הרצויה ולחץ על מקש כדי להציג את התמונה או האנימציה.

באפשרותך לדפדף בין התמונות/אנימציות בעזרת .

לחץ על מקש כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם התמונה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 38.
מחק: מחיקת התמונה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הגדר כטפט: הגדרת התמונה שנבחרה כטפט שיופיע במצב ההמתנה של הטלפון. לפרטים נוספים ראה **טפט** בעמוד 158.

מחק הכל *תפריט 6.5*

מחיקת המשחקים, הצלילים ו/או התמונות ששמרת בטלפון. כמו כן ניתן גם למחוק את כל התכנים בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תוכן למחיקה:	. כדי לבחור את כל התכנים בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל את סימון ה- ✓:	מקש .

כדי...	לחץ על...
למחוק את כל התכנים המסומנים ב-✓:	מקש הבחירה **מחק** ( ). תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

מצב זיכרון *תפריט 6.6*

הצגת מצב הזיכרון של המשחקים הצלילים והתמונות שהורדת/שמרת בטלפון.

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון, זיכרון פנוי וזיכרון בשימוש.

כמו כן ניתן לראות את נפח זיכרון התכנים שהורדת וכן כמות הזיכרון הפרטנית עבור המשחקים, צלילים והתמונות השמורים בזיכרון הטלפון.

1. בחר בעזרת את מצב הזיכרון הרצוי (**משחקים** או **צלילים ותמונות**).
2. לחץ על כדי לעבור בין המידע המוצג.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- להגדיר התראה כך שהטלפון יצלצל במועד מסוים (כדי להזכיר פגישה, לדוגמה).
- לקבוע פגישות ולסמנן על לוח השנה.
- לברר מה השעה בערים שונות ברחבי העולם.
- להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים.
- לבצע פעולות חשבוניות פשוטות ומורכבות בעזרת המחשבון.
- לקבוע מטלות, מיון לפי חשיבות וסטטוס ביצוע.
- להקליט תזכירים קוליים ואף לצרף אותן להודעת מולטימדיה.
- להשתמש בטלפון לחישוב שערי מטבע.

שעון מעורר *תפריט 7.1*

הגדרת ההתראות של השעון המעורר. ניתן לקבוע התראה אחת לכל סוג התראה. כמו כן ניתן להגדיר את ההתראות כפעילות גם אם הטלפון כבוי.

התראה חד-פעמית: השעון המעורר מופעל פעם אחת ולאחר מכן מבוטל.
התראה יומית: השעון המעורר מופעל באותה שעה בכל יום.
השכמה יומית: השעון המעורר מופעל באותה שעה, בימים ראשון-חמישי או בימים ראשון-שישי.

הערות: התראת **ההשכמה היומית** מושמעת כצלצול גם אם הטלפון נמצא ב**מצב שקט**.
לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

כיוון השעון המעורר:

1. מתוך תפריט **שעון מעורר**, בחר בעזרת את סוג התראה הרצוי ולחץ על .
2. הקלד את השעה הרצויה ולחץ על .
3. אם בחרת השכמה יומית, בחר את הימים הרצויים (ראשון-חמישי/ ראשון-שישי) ולחץ על מקש .

לאחר קביעת ההתראה, סמל השעון המעורר (🔔) יוצג בחלק העליון של הצג, במצב המתנה.

אפשרויות התראה:

בעת הצגת או הגדרת התראה, האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות**:

הסר התראה: ביטול התראת השעון המעורר שנבחרה.

הגדרות צליל התראה: הגדרת מנגינה עבור ההתראה שנבחרה.

הסר התראות:

ביטול כל התראות שעון המעורר שהוגדרו. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הפעלה אוטומטית:

כדי לעמוד בהנחיות הבטיחות של ה- FAA, השעון המעורר לא יפעל כאשר הטלפון כבוי אלא אם כן הגדרת את האפשרות **הפעל** בתפריט **הפעלה אוטומטית**.

יומן פגישות

תפריט 7.2

בעזרת יומן הפגישות באפשרותך:

- לבדוק תאריכים בלוח השנה.
- לכתוב תזכירים כדי לעקוב אחר לוח הזמנים ולהפעיל התראה במידת הצורך.

הערה: התראות **יומן הפגישות** פעילות רק כשהטלפון מופעל.

בדיקת תאריכים בלוח השנה:

עם בחירת אפשרות התפריט **יומן פגישות** (7.2), לוח השנה מוצג.

תאריך שבו יש אירוע יודגש. אם תבחר תאריך שבו יש אירוע, תוכנו יוצג.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות** ():

- **חפש הכל:** הצגת כל האירועים שקבעת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל האירועים שקבעת.
- **עבור לתאריך**: מעבר לתאריך הרצוי.
- **יציאה:** יציאה מתפריט יומן הפגישות וחזרה למצב המתנה.

יצירת אירוע חדש:

1. כשמסך לוח השנה מוצג,

- בחר את החודש באמצעות מקש ,
- בחר את השבוע באמצעות ,
- בחר את היום באמצעות .

הערה: ניתן לעבור אל התאריך הרצוי גם על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני **אפשרויות**, בחירת התפריט **עבור לתאריך**, הקלדת התאריך הרצוי ולחיצה על **אישור**.

2. לחץ על מקש OK. אם קיים כבר אירוע בתאריך שנבחר, לחץ על מקש הבחירה אפשרויות ( ) ולחץ OK.
3. הזן את תוכן האירוע ולחץ על מקש OK. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.
4. אם ברצונך להגדיר התראה בתאריך שנקבע, לחץ על מקש OK (אחרת לחץ על מקש).
5. הקש את שעת ההתראה הרצויה. ניתן להגדיר מנגינה להתראה על-ידי לחיצה על מקש .
6. לסיום, לחץ על מקש OK, האירוע יישמר והטלפון יחזור למסך פגישה.

עיון בתזכיר:

בעת בחירת תאריך שבו יש יותר משני אירועים, יוצג האירוע האחרון לאותו היום.

באפשרותך לדפדף בין האירועים באמצעות מקש .

בלחיצה על מקש OK, האפשרויות הבאות זמינות:

חדש: יצירת אירוע חדש.

ערוך: עריכת תוכן האירוע. לפרטים על הזנת טקסט, עיין בעמוד 38.

התראה: הגדרת התראה לאירוע.

מחק: מחיקת האירוע.
העתק אל: העתקת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.
העבר אל: העברת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

שעה ותאריך *תפריט 7.3*

כיוון שעה:

שינוי השעה המוצגת, במבנה של 24 שעות.

הערה: לפני כיוון השעה, עליך לציין את אזור הזמן שלך, באמצעות אפשרות התפריט **שעון עולמי** (**7.3.3**).

כיוון תאריך:

שינוי התאריך המוצג. הזן את היום, החודש והשנה.

שעון עולמי:

בדיקת השעה הנוכחית ב- 21 ערים מרכזיות ברחבי העולם. דפדף בין הערים באמצעות המקש .

על המסך יוצגו:

- שם העיר
- התאריך והשעה הנוכחיים
- הפרש הזמן, בצורה גרפית, בין העיר שנבחרה לבין העיר שלך, אם הגדרת את הזמן המקומי (לפרטים נוספים, עיין בהמשך) כברירת מחדל.

בחירת אזור הזמן המקומי:

1. בחר את העיר ששייכת לאזור הזמן שלך באמצעות דפדוף ב- . התאריך והשעה המקומיים מוצגים (עבור ישראל, בחר **ירושלים**).
2. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.

מבנה שעה:

בחירת מבנה השעה הרצוי:

- 24 שעות
- 12 שעות

אפשרויות תצוגה:

באפשרותך להגדיר באם הטלפון יציג את התאריך או השעה בעת גישה לתפריטי הטלפון.

בחר בעזרת את התצוגה הרצויה ולחץ על המקש .

מחשבון *תפריט 7.4*

באפשרותך להשתמש בטלפון כבמחשבון. המחשבון מספק את הפעולות החשבוניות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

1. הקש את המספר הראשון.
   - לחץ על המקש במהלך הזנת מספר להוספת סוגריים או נקודה עשרונית.
   - לחץ על המקש כדי למחוק מספר.

- לחץ על המקש או המקש כדי לשנות את מיקום הסמן.

2. בחר את הפעולה שברצונך לבצע בעזרת , לפי האיור המוצג בצג:

3. הקש את המספר השני.
4. לביצוע החישוב, לחץ על המקש .
5. חזור על צעדים 1 עד 4 לחישוב פעולות נוספות.

רשימת מטלות *תפריט 7.5*

תפריט זה מאפשר להכין רשימת מטלות עם עדיפויות ותאריכי יעד ולמיין מטלות לפי סוג העדיפות והסטטוס שלהן.

יצירת מטלה חדשה:

1. אם רשימת המטלות ריקה, לחץ על מקש . אם ישנן מטלות לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** () ובחר **חדש** (1).
2. הזן את פרטי המטלה (עד 40 תווים) ולחץ על מקש . למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.

3. בחר בעזרת את העדיפות הרצויה
4. **גבוהה** ( )/ **רגילה** ( )/ **נמוכה** ( ) ולחץ על מקש .
5. אם ברצונך להגדיר תאריך סיום לביצוע המטלה, הזן את התאריך הרצוי ולחץ על מקש . אם תבחר **דלג** ( ) המטלה תוגדר ללא תאריך סיום.

הצגת מטלה:

אם כבר מוגדרות מטלות ברשימה, המטלות הקיימות יוצגו יחד עם העדיפות, סימן הסטטוס ופרטי המטלה.

כדי לשנות את הסטטוס של מטלה מסוימת (☐ או ☑) לחץ על . לחיצה על מקש זה מסמנת ומסירה את הסימון של המטלה המוצגת.

כדי להציג תוכן של מטלה, לחץ על מקש . לחץ על כדי לסמן מטלה כבוצעה (תאריך ושעת הסיום יוצגו) או כלא בוצעה.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה *אפשרויות* ( ).

חדש: הוספת פריט חדש.
ביצוע: סימון הסטטוס של מטלה מסוימת (☐ או ☑).
ערוך: עריכת פרטי המטלה.
מיין: מיון המטלות בהתאם לעדיפות או סטטוס.
העתק: העתקת המטלה ועריכתה מחדש.
העתק ליומן: העתקת המטלה ליומן הפגישות,

לפרטים נוספים ראה **יצירת אירוע חדש** בעמוד 138.
מחק: מחיקת המטלה.
מחק הכל: מחיקת כל המטלות. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן** ( ).
יציאה: יציאה מהתפריט וחזרה למצב המתנה.

תזכורן *תפריט 7.6*

הקלטת עד 5 תזכירים קוליים (עד 30 שניות לתזכיר ובהתאם למצב הזיכרון המשותף- ראה עמוד 146). לאחר ההקלטה ניתן לצרף את התזכירים להודעת מולטימדיה.

הקלט:

הקלטת תזכיר חדש:

1. לחץ על מקש OK/# כדי להתחיל את פעולת ההקלטה.
2. לחץ על מקש OK/# כדי להפסיק את פעולת ההקלטה.

לאחר ההקלטה, האפשרויות הבאות זמינות:

השמע: האזנה להקלטה.
הקלט שוב: הקלטת התזכיר מחדש.
שמור: שמירת התזכיר- עבור לסעיף 3.
יציאה: יציאה מהתפריט ללא שמירת התזכיר שהוקלט.

3. לאחר שמירת התזכיר, הזן את הכותרת ולחץ על מקש OK/#. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 38.

4. שם התזכיר ומתחתיו תאריך ושעת ההקלטה יוצגו על הצג.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש OK:

- **שלח:** צירוף התזכיר להודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 106.
- **שנה שם:** שינוי כותרת התזכיר.
- **מחק:** מחיקת התזכיר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

רשימת הקלטות:

בחר בעזרת את התזכיר הרצוי ולחץ על מקש OK.

האפשרויות הבאות זמינות:

השמע: שמיעת התזכיר הקולי . לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי לעצור את השמעת התזכיר ולחזור לתפריט הנוכחי.
שלח: צירוף התזכיר להודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 106.
שנה שם: שינוי כותרת התזכיר.
מאפיינים: הצגת מאפייני התזכיר הקולי.
מחק: מחיקת התזכיר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל:

מחיקת כל התזכירים שהקלטת. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מצב זיכרון:

הצגת מצב הזיכרון של התזכירים שהקלטת בטלפון. (ניתן לשמור עד סה"כ 100KB).

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון כולל זיכרון פנוי וזיכרון בשימוש. כמו כן ניתן לראות את מספר התזכירים שהקלטת.

שערי המרה *תפריט 7.7*

המרת ערך של מטבע מקומי למטבע חוץ.

1. הקלד את שער ההמרה של מטבע החוץ (לחץ על #⌴ אם ברצונך להוסיף נקודה עשרונית) ולחץ על מקש OK/ƒ.
2. הקלד את סכום הכסף של המטבע המקומי אותו ברצונך להשוות ולחץ על מקש OK/ƒ.
3. סכום הכסף המקומי שהוזן ותוצאת ההמרה למטבע החוץ מופיעים על הצג.

מצלמה

עינית המצלמה המובנית במכשיר מאפשרת צילום תמונות איכותיים בצבעים מלאים וסרטוני וידאו.

כמו כן כוללת המצלמה תכונות צילום מתקדמות כגון: צילום אוטומטי (טיימר), מסגרות ואפקטים מיוחדים.

- לפרטים על הזיכרון של המצלמה ראה **מצב זיכרון** בעמוד 156.

את התמונות/סרטונים ניתן לשמור באלבומים המובנים.

ניתן לשלוח את התמונות שצילמת למכשירי טלפון אחרים המאפשרים קבלת הודעת מולטימדיה או לכתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בכפוף לתמיכת ספק השירות.

באפשרותך להציג את התמונות במצבי התצוגה השונים של הטלפון וכן כתמונה שתופיע בעת כניסת שיחה.

כמו כן באפשרותך לצפות בסרטוני הוידאו שהקלטת.

הערה:

- במצב המתנה, לחץ על מקש הצד הימני כדי לגשת לתפריט מצלמה.
- התמונות הנשלחות מהמכשיר שברשותך מומרות בשרת ספק השירות לפורמט גרפי שנקבע על-ידו.
- אם קיבלת שיחה במצב צילום וטרם שמרת את התמונה, לא ניתן לשחזרה.
- המשתמש אחראי לקיום ומילוי כל הוראות החוק בכל הנוגע לצילום ו/או לשימוש בתמונות המופקות מהמכשיר. אין להשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

צלם

8.1 תפריט

צילום תמונה ושמירתה.

התמונות שצולמו נשמרות בטלפון בפורמט JPEG בתיקיית **התצלומים שלי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 153.

הערה: במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הצד הימני או על המקש כדי לגשת לתפריט צלם.

צילום תמונה כאשר הפומית פתוחה:

1. בעת גישה לתפריט **צלם**, המצלמה מופעלת ועל הצג מופיעה התמונה שברצונך לצלם.

כדי...	לחץ על...
להפוך את תצוגת התמונה ב-180°	מקש (צד שמאל)
להפוך את תצוגת התמונה בצורה אופקית	מקש (צד שמאל)
לכוון את התקריב הדיגיטלי (Zoom) של המצלמה (4X).	מקש
לשנות את בהירות התמונה	מקש
להחליף בין מצב צילום תמונה ומצב צילום וידאו	מקש 1
לשנות את גודל התמונה	מקש 2 ABC
לשנות את איכות התמונה	מקש 3 DEF

כדי...	לחץ על...
להחליף בין מצבי הצילום של התמונה	מקש 4 GHI
להגדיר אפקט מיוחד	מקש 5 JKL
להסיר מהתצוגה קווים לבנים או נקודות שעלולים להופיע	מקש 6 MNO
להוסיף לתמונה מסגרת	מקש 7 PQRS
להגדיר השהיה לצילום התמונה (צילום אוטומטי)	מקש 8 TUV
לעבור לאלבום התמונות	מקש 9 WXYZ
לעבור לתפריט **אפשרויות צילום תמונה**	מקש לפרטים נוספים ראה עמוד 150.

2. לחץ על מקש OK/# או על מקש הצד הימני כדי לצלם.
3. התמונה/תמונות שצילמת תוצג/יוצגו במסך:

אם צילמת במצב צילום רגיל:

- לחץ על מקש OK/# כדי לשמור את התמונה בתיקיית **התצלומים שלי** (לפרטים נוספים ראה עמוד 153)- עבור לסעיף 4.
- לחץ על מקש C כדי לחזור למצב צילום.

אם צילמת מצב צילום ברצף:

- **כדי לשמור את כל התמונות:**

א. לחץ על מקש הבחירה **שמור הכל** ().

ב. הזן שם ולחץ על מקש .

- **כדי לשמור תמונה אחת:** בחר בעזרת את התמונה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **שמור** ().
- לחץ על מקש כדי לחזור למצב צילום.

4.

כדי...	לחץ על...
לעבור ל**אפשרויות תמונה**	מקש . לפרטים נוספים ראה **אפשרויות תמונה** בעמוד 153.
לחזור למצב צילום	מקש .
לחזור למצב המתנה	מקש .

אפשרויות צילום תמונה:

בעת צילום תמונה, ניתן לגשת לאפשרויות הצילום השונות על-ידי לחיצה על מקש .

בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש .

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

אפקטים: הוספת אפקטים מיוחדים לתמונה. ניתן לבחור בין **אפור**, **תשליל**, **חום כהה**, **איור** או

תבליט. כדי לבטל אפקט בחר באפשרות **כבוי**.

מסגרת: הוספת מסגרת לתמונה.

בחר בעזרת מקש הניווט את המסגרת הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

מצב:

הגדרת מצב הצילום של הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

צילום רגיל: צילום התמונה במצב הצילום הרגיל.

צילום ברצף: צילום מספר תמונות בזה אחר זה באופן אוטומטי.

1. בחר את מהירות הצילום (**מהירות גבוהה** או **מהירות רגילה**) ולחץ על מקש OK.
2. בחר את מספר הצילומים הרצוי ולחץ על מקש OK.

מצב לילה: שינוי מאפייני המצלמה כך שיתאימו בצורה אופטימלית לצילום בחושך.

היפוך תמונה:

צילום התמונות כבבואה ב**מראה** ו/או כ**היפוך אנכי**.

צילום אוטומטי:

הגדרת השהייה לצילום התמונה. ההשהיה תופעל לאחר הלחיצה על מקש הצילום. ניתן לבחור בין **3**, **5** או **10** שניות. כדי לבטל את הטיימר בחר באפשרות **כבוי**.

הגדרות: שינוי הגדרות ברירות המחדל עבור צילום תמונה. ככל שגודל התמונה ואיכותה טובים יותר כך נפח התמונה יהיה יותר גדול.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **גודל תמונה:** הגדרת גודל התמונה.

ניתן לבחור בין: **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** או **נייד (120*128)**.

- **איכות תמונה:** הגדרת איכות התמונה.
ניתן לבחור בין: **חסכוני**, **רגיל**, **מעולה**, או **מצויין**.

צילום תמונה כאשר הפומית סגורה:

1. סגור את פומית הטלפון.
2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הצד הימני ( ) כדי להפעיל את המצלמה.
3. המצלמה מופעלת ועל הצג מופיעה התמונה שברצונך לצלם.

כדי...	לחץ על...
לכוון את בהירות התמונה	מקש (צד שמאל)
לכוון את התקריב (Zoom) של המצלמה	מקש (צד שמאל)

4. לחץ על מקש הצד הימני ( ) כדי לצלם את התמונה.
התמונה נשמרת באופן אוטומטי בתיקיית **התצלומים שלי**. לפרטים נוספים ראה פרק הבא.
5. באפשרותך לפתוח את פומית הטלפון כדי להציג את התמונה שצולמה ולעבור למצב צילום תמונה רגיל.

התצלומים שלי

תפריט 8.2

סקירת התמונות שצילמת.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין התמונות	המקש .
להציג את התמונה שנבחרה	מקש .
לעבור לתפריט **אפשרויות תמונה**	מקש הבחירה **אפשרויות**. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.
לחזור למצב המתנה	המקש .

אפשרויות תמונה:

הצג: הצגת התמונה שבחרת. תכונה זו זמינה רק במצב תצוגה מפוצל.
שלח: צירוף התמונה להודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 116.
שנה שם: שינוי שם התמונה. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש . לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 38.
הגדר כטפט: הגדרת התמונה כטפט שיופיע במצב המתנה על מסך הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 158.
הגדר כזיהוי מתקשר: הקצאת התמונה שצילמת באמצעות המצלמה כתמונת מתקשר שתוצג בעת כניסת שיחה ממספר טלפון נבחר. באפשרותך

לחפש רשומה הקיימת בספר הטלפונים או ליצור רשומה חדשה. לפרטים נוספים ראה **ספר טלפונים** בעמוד 60.
אבטחה: נעילת התמונה מפני מחיקה כך שיהיה ניתן למחוק אותה, באופן פרטני ,רק לאחר כניסה חוזרת לתפריט ובחירת אפשרות התפריט **כבוי**.
מחק: מחיקת התמונה שנבחרה.
מחק הכל: מחיקת כל התמונות השמורות באלבום התמונות. תכונה זו זמינה רק במצב תצוגה מפוצל.
מאפיינים:הצגת מאפייני התמונה.

וידאו *תפריט 8.3*

הקלטת סרטוני וידאו וגישה לאלבום בו הסרטונים שמורים.

הקלט:

הקלטת עד 5 סרטוני וידאו, כחצי דקה לכל סרטון ובהתאם לזיכרון הוידאו.

1. בעת גישה לתפריט, המצלמה מופעלת ועל הצג מופיע הסרטון שברצונך לצלם.

כדי...	לחץ על...
להפוך את התצוגה ב-180°	מקש (צד שמאל)
להפוך את התצוגה בצורה אופקית	מקש (צד שמאל)
לכוון את התקריב (Zoom) של המצלמה	מקש

כדי...	לחץ על...
לשנות את בהירות ההקלטה	מקש
להחליף בין מצב צילום וידאו ומצב צילום תמונה	מקש
לעבור לאלבום הוידאו קליפים (ראה סעיף הבא)	מקש

2. לחץ על או על כדי להתחיל את ההקלטה.
3. לעצירת ההקלטה לחץ על . ההקלטה תיעצר באופן אוטומטי לאחר שזמן ההקלטה המירבי פג.
4. לחץ על כדי לשמור את הסרטון או על כדי לחזור למצב הקלטה.

וידאו קליפים:

סקירת סרטוני הוידאו שצילמת..

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין סרטוני הוידאו	המקש .
להציג את הסרטון שנבחר	מקש . – לחץ על כדי להשהות/ להפעיל מחדש את הסרטון. – לחץ על כדי לעצור את ההקלטה ולחזור לאלבום.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.
לחזור למצב המתנה	המקש

אפשרויות:

שנה שם: שינוי שם התמונה. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש . לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 38.
מחק: מחיקת התמונה שנבחרה.
מחק הכל: מחיקת כל התמונות השמורות באלבום התמונות. תכונה זו זמינה רק במצב תצוגה מפוצל.
אבטחה: נעילת הסרטון מפני מחיקה כך שיהיה ניתן למחוק אותה, באופן פרטני ,רק לאחר כניסה חוזרת לתפריט ובחירת אפשרות התפריט **כבוי**.
מאפיינים:הצגת מאפייני הסרטון.

מצב זיכרון *תפריט 8.4*

הצגת מצב הזיכרון של התמונות וסרטוני הוידאו שצילמת.

- **תמונות:** ניתן לשמור עד סה"כ 4069KB.
- **סרטוני וידאו:** ניתן לשמור עד סה"כ 2048KB.

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון כולל זיכרון פנוי וזיכרון בשימוש.

לחץ על כדי לעבור בין המידע המוצג.

הגדרות טלפון

ניתן להתאים אישית תכונות רבות של הטלפון באופן שיתאימו להעדפותיך. הגישה לכל התכונות הללו מתבצעת דרך התפריט **הגדרות טלפון**.

הפעל אינפרא-אדום *תפריט 9.1*

תכונה זו מאפשרת לך לשלוח או לקבל נתונים באמצעות עינית האינפרא-אדום של הטלפון.

כדי להשתמש בחיבור האינפרא-אדום של הטלפון, יש להתקין על-גבי המחשב את האפליקציות הבאות:

1. מודם דרייבר לשליחת/העברת נתונים*.
2. תוכנה לניהול תקשורת נתונים.
3. התקן אינפרא-אדום.

הפעלת התקשורת בין הטלפון למחשב:

1. הפעל את תכונת האינפרא-אדום ע"י גישה לתפריט.
2. ההודעה **אינפרא אדום הופעל** תופיע על מסך הטלפון ולאחריה יופיע במצב המתנה, בשורת הסמלים של הטלפון הסמל .
3. הפעל את התוכנה לתקשורת הנתונים שהגדרת ומקם את עינית האינפרא-אדום של המכשיר שלך מול עינית האינפרא-אדום של המכשיר האחר (התואם).

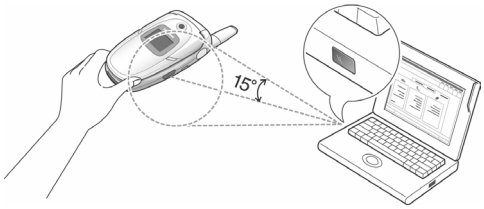

תקשורת דו-כיוונית בין הטלפון והמחשב תצויין על-ידי הסמל .

אם אין תקשורת בין הטלפון והמחשב במשך יותר מ-30 שניות עינית האינפרא-אדום של הטלפון תפסיק לשדר והסמל יעלם ממסך הטלפון.

***הערה**: בשימוש במערכת חלונות מומלץ להתקין דרייבר מסוג:
Standard Modem Over IR Link

בשל שוני ההגדרות בין מערכות הפעלה שונות, המידע העדכני בנושא תקשורת נתונים מפורסם באתר האינטרנט: **www.samsungmobile.co.il**.

הגדרות תצוגה *תפריט 9.2*

הגדרת תצוגת הרקע והתפריט של הטלפון.

טפט:

הגדרת הטפט (Wallpaper) וסוג הטקסט שיופיעו על צג הטלפון במצב המתנה.

רשימת טפטים:

בחר בעזרת את הטפט הרצוי ולחץ על מקש .

ניתן לבחור בין:

- התצלומים שלי: תמונה אחרונה שצילמת והגדרת כטפט.
- אנימציות שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט.
- אנימציות קבועות השמורות בזיכרון הטלפון.
- תמונות ששמרת למכשיר באמצעות האינטרנט או הודעת מולטימדיה.

ניתן לדפדף בין הטפטים בעזרת .

לחץ על מקש OK כדי להגדיר את הטפט שבחרת עבור תצוגת ההמתנה של הטלפון.

תצוגת טקסט:

הגדרת באם הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות) יוצג.

ניתן לבחור בין:

בטל: הטלפון יציג רק את הטפט ללא טקסט.

הפעל: הטלפון יציג את הטפט עם הטקסט.

צבע טקסט:

הגדרת צבע הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות).

בחר בעזרת את צבע הטקסט הרצוי ולחץ על מקש OK.

תצוגת מסך חיצונית:

הגדרת התצוגה של המסך החיצוני.

בחר בעזרת את התצוגה הרצויה ולחץ על מקש OK.

ניתן לדפדף בין התצוגות בעזרת .

לחץ על מקש OK כדי להגדיר את התצוגה שבחרת עבור המסך החיצוני.

סגנון תפריט:

הגדרת תצוגת התפריט הראשי של הטלפון. ניתן לבחור בין **תצוגת איקונים**, **תצוגת שורות** או **תצוגה מוגדלת**.

1. בחר בעזרת את סגנון התפריט הרצוי ולחץ על מקש .
2. סגנון התפריט שבחרת יוצג. לחץ על כדי לאשר את בחירתך או לחץ על כדי לחזור למסך סגנון תפריט.

תאורת מסך:

הגדרת משך ההדלקה של תאורת המסך. משך זמן ההמתנה/דיבור יתארך מעט ככל שמשך ההדלקה של תאורת המסך יתקצר.

ניתן לבחור בין: 15 שניות, 30 שניות, דקה, 3 דקות או 10 דקות.

תאורת המסך נדלקת בעת לחיצה על מקש או קבלת שיחה וכבית 15 שניות/ 30 שניות/ דקה/ 3 דקות/ 10 דקות לאחר הלחיצה האחרונה על מקש.

נורית שירות:

בחירת צבע נורית השירות עבור מצב ההמתנה מבין 5 צבעים קיימים: ירוק, אדום, כחול, תכלת, ורוד, וסגול.

אם אינך מעוניין שנורית השירות תפעל בחר באפשרות **כבוי**.

לפרטים נוספים על **נורית השירות** ראה עמוד 13.

סמל רשת:

הצגת סמל רשת, במידה וקיים, במסך ההמתנה של הטלפון.

ניתן לבחור בין:

כבוי: סמל הרשת לא יוצג.

מופעל: סמל הרשת יוצג במסך ההמתנה.

הערה: סמל הרשת לא יוצג כאשר הינך נודד מחוץ לאיזור הכיסוי של רשת הבית שלך.

הודעת פתיחה *תפריט 9.3*

הגדרת הודעת הפתיחה הקצרה שמוצגת עם הפעלת הטלפון.

כדי...	לחץ על...
למחוק את ההודעה הקיימת	המקש C והחזק אותו עד לניקוי ההודעה.
להזין הודעה חדשה	המקשים האלפאנומריים המתאימים.

לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 38.

כדי לחזור למסך המתנה מבלי לשמור את מה שהזנת, לחץ על .

מספר עצמי *תפריט 9.4*

הערה: תוכן תפריט זה עשוי להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

הזנת השם והמספר שלך.

אם נרשמת לשירות קו חלופי (ALS), באפשרותך לערוך מספר ושם קו באמצעות בחירת הקו הרצוי בעזרת המקש ולחיצה על מקש .

שפה *תפריט 9.5*

הגדרת שפת התצוגה של הטלפון. ניתן לבחור בין השפות אנגלית, עברית ערבית או רוסית.

כאשר אפשרות השפה של כרטיס ה- SIM מוגדרת כ**אוטומטי**, השפה נבחרת אוטומטית בהתאם להגדרות של כרטיס ה- SIM.

אבטחה *תפריט 9.6*

תכונת האבטחה מאפשרת להגביל את השימוש בטלפון:

- לאנשים שתבחר.
- לסוגי השיחות שתבחר.

כדי להגן על תכונות הטלפון, נעשה שימוש במספר קודים וסיסמאות. אלה מתוארים בסעיפים הבאים:

אימות PIN:

כשתכונת אימות ה- PIN מופעלת, עליך להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון. לכן, מי שאין ברשותו את מספר ה- PIN לא יוכל להפעיל את הטלפון ללא אישורך.

הערה: לפני כיבוי תכונת אימות ה- PIN, עליך להזין את מספר ה- PIN.

כדי לשנות את מספר ה- PIN, עיין באפשרות התפריט **שינוי PIN** (**9.6.2**) בהמשך.

ניתן לבחור בין:

הפעל: עליך להזין את ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון.

בטל: הטלפון מתחבר ישירות לרשת עם הדלקתו.

שינוי PIN:

שינוי מספר ה- PIN הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש. עם הזנת PIN חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

נעילת טלפון:

כשתכונת נעילת הטלפון מופעלת, הטלפון נעול ויש להזין את סיסמת הטלפון בת 8 הספרות בכל הדלקה של הטלפון.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. כדי לשנות את סיסמת הטלפון, עיין באפשרות התפריט **שינוי סיסמה** (**9.6.4**). לאחר הזנת הסיסמה הנכונה, באפשרותך להשתמש בטלפון עד לכיבויו.

ניתן לבחור בין:

בטל: ניתן להשתמש בטלפון ללא סיסמה.

הפעל: עליך להזין את סיסמת הטלפון עם הדלקתו.

שינוי סיסמה:

שינוי סיסמת הטלפון הנוכחית לסיסמה חדשה. עליך להזין את הסיסמה הנוכחית לפני שתוכל לציין אחת חדשה.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. עם הזנת הסיסמה החדשה, תתבקש לאשרה על ידי הזנתה שוב.

פרטיות:

הגבלת השימוש בתכנים: הודעות מולטימדיה, התצלומים שלי, סרטוני וידאו, רשימת הקלטות,

תמונות וצלילים, כך שבעת גישה לתוכן מוגבל תתבקש להזין את סיסמת הנעילה של הטלפון.

לפרטים נוספים ראה **נעילת טלפון** בעמוד 163.

כדי...	לחץ על...
לבחור תוכן:	המקש . כדי לבחור את כל התכנים בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל את סימון ה-✓:	מקש .
להגביל את התכנים המסומנים ו/או לבטל את ההגבלה על תכנים לא מסומנים:	1. מקש הבחירה **אישור** . 2. הזן את סיסמת הנעילה של הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט מבלי לשמור את ההגדרות:	המקש .

נעילת SIM:

כשתכונת נעילת ה- SIM מופעלת, הטלפון יפעל רק עם כרטיס ה- SIM הנוכחי. עליך להזין את הסיסמה.

עם הזנת הסיסמה, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב. כדי לבטל את נעילת כרטיס ה- SIM, עליך להזין את הסיסמה שוב.

מצב FDN:

מצב ה- FDN (מספר חיוג קבוע), אם נתמך על ידי כרטיס ה- SIM, מאפשר להגביל את השיחות היוצאות לקבוצה מוגבלת של מספרי טלפון.

ניתן לבחור בין:

בטל: ניתן להתקשר לכל מספר.

הפעל: ניתן להתקשר רק למספרי הטלפון שמאוחסנים בספר הטלפונים. עליך להזין את מספר ה- PIN2.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

כדי לשנות את מספר ה- PIN2, עיין בסעיף הבא **שינוי PIN2** (**9.6.8**).

שינוי PIN2:

שינוי מספר ה- PIN2 הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN2 הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

עם הזנת PIN2 חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

הגדרות נוספות *תפריט 9.7*

כיבוי/הפעלת תכונות החיוג האוטומטי, הפומית האקטיבית והמענה בכל מקש.

כדי...	לחץ על...
לבחור תכונה:	.
להפעיל/ לבטל את התכונה שנבחרה:	מקש OK/ז. הסמל ✓ יוצג ליד אפשרות פעילה.
לצאת מהתפריט	מקש .

חיוג חוזר אוט':

באמצעות פעולת החיוג החוזר האוטומטי, הטלפון מבצע עד עשרה ניסיונות לחייג שוב למספר טלפון לאחר ניסיון התקשרות בלתי מוצלח.

הערה: מרווח הזמן בין שני ניסיונות התקשרות משתנה.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, המספר מחוייג שוב אוטומטית.

כאשר התכונה אינה מסומנת, המספר אינו מחוייג שוב.

פומית אקטיבית:

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת ע"י הפומית.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הפומית.

כאשר התכונה אינה מסומנת, פתיחת הפומית לא תענה לשיחה ויש לענות לשיחה ע"י לחיצה על המקשים (בהתאם למה שהוגדר בתפריט הבא).

מענה בכל מקש:

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על כל מקש מלבד המקש ומקש הבחירה **דחה**. כדי לדחות את השיחה, לחץ על המקש או על מקש הבחירה **דחה**.

כאשר התכונה אינה מסומנת, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על המקש או **קבל** בלבד.

קיצור דרך *תפריט 9.8*

תפריט זה מאפשר לך להגדיר 3 ממקשי מקש הניווט ( ) כמקשי קיצור לתפריטים נבחרים.

ברירת המחדל של מקש הניווט:

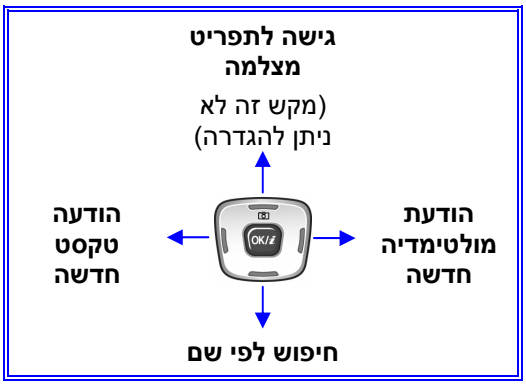

הגדרת מקשי הקיצור:

1. בחר בעזרת את מקש הקיצור הרצוי ולחץ על מקש .
2. בחר בעזרת את תפריט הקיצור הרצוי.
3. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הערה: כדי לבטל מקש קיצור בחר באפשרות **ללא**.

איפוס הגדרות *תפריט 9.9*

איפוס הגדרות הטלפון לתצורת ברירת המחדל. לפני שתמשיך, עליך להזין את הסיסמה בת 8 הספרות.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 163.

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות תיקונים, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות. בדיקות אלה עשויות לחסוך זמן והוצאות מיותרות של פנייה לשירות.

בעת הפעלת הטלפון, ההודעות הבאות מוצגות:

הכנס כרטיס SIM: בדוק שכרטיס ה- SIM מותקן כהלכה.

טלפון נעול: תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. עליך להזין את סיסמת הטלפון לפני שתוכל להשתמש בו.

הזן PIN:

- זהו השימוש הראשון בטלפון. עליך להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שמצורף לכרטיס ה- SIM.
- האפשרות שיש להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון הופעלה. עליך להזין את מספר ה- PIN ולאחר מכן לבטל אפשרות זו אם רצונך בכך.

הזן PUK: קוד ה- PIN הוזן 3 עד 5 פעמים ברציפות, בהתאם לספק השירות, באופן שגוי והטלפון נעול כעת. הזן את מספר ה- PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.

מוצג "אין שירות":

- החיבור לרשת התנתק. ייתכן שאתה נמצא באזור של קליטה חלשה (במנהרה או מוקף בניינים). שנה מיקום ונסה שוב.
- ניסית לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, פנה אל ספק השירות.

הזנת מספר אך הוא לא חוייג:

- האם לחצת על המקש ?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות יוצאות.

אי אפשר להשיג אותך בטלפון:

- האם הטלפון דולק (לחיצה על למשך יותר משנייה)?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות נכנסות.

אי אפשר לשמוע אותך מדבר:

- האם כיבית את המיקרופון (**השתקה**)?
- האם אתה מחזיק את הטלפון די קרוב לפה? המיקרופון ממוקם בחלק התחתון המרכזי של הטלפון.

הטלפון מתחיל לצפצף וההודעה "אזהרה**
סוללה חלשה" מהבהבת בצג:**

- עוצמת הסוללה נמוכה. החלף את הסוללה וטען אותה.

שמע השיחה באיכות גרועה:

- בדוק את מחוון עוצמת האות ( ) בצג; מספר הפסים מציין את עוצמת האות מעוצמה חזקה () לעוצמה חלשה ( ).
- נסה להזיז את הטלפון מעט או לעבור קרוב יותר לחלון אם אתה נמצא בבניין.

לא מחוייג מספר בעת ניסיון לחייג מספר מספר הטלפונים:

- בדוק שהמספר המאוחסן נכון, באמצעות תכונת החיפוש של ספר הטלפונים.
- תקן את המספר, במידת הצורך.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידה לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).

הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק השירות למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללות ליתיום-יון

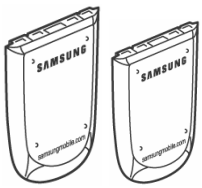

מאפשרות זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

מטען נייד

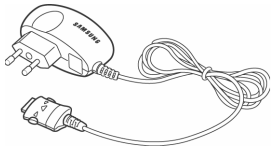

קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

מתאם טעינה למצת הרכב

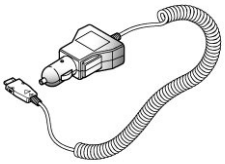

לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.

דיבורית לרכב

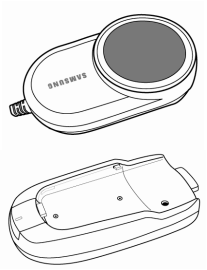

לשימוש בטוח, חופשי ונוח ברכב

(הערכה כוללת תושבת, מיקרופון ורמקול חיצוני).

דיבורית אישית/ דיבורית אישית משולבת

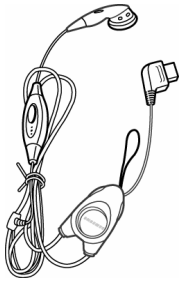

כוללת אוזניה ומיקרופון ביחידה אחת נוחה וקלת משקל.

הדיבורית כוללת לחצן בגוף המיקרופון מאפשר לענות ולנתק שיחות.

הדיבורית המשולבת כוללת גם רצועת צוואר המאפשרת נשיאה נוחה של המכשיר.

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה:

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים):

רב המכשירים החדישים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמשדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב:

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר טלפון סלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב.

המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון - Wireless Technology Research.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.

- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה:

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר:

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי.

כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים. במקומות אלה משתמשים לעיתים בציוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב:

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוככות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני

כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפציעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים:

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה:

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ:

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפיצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ:

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או

אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום:

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון.
2. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.

הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.

הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

- ANSI C95.1(1992) - מכון התקנים האמריקאי.
- NCRP Report 86(1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידתה.

- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מייננת.

תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.

מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.

כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:

- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.

- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של SAMSUNG או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין 0°C ל- 40°C.
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כוויה.

מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכֵּל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

סוג הסוללה	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
820 mAh	85	83.5x46.5x23.5
1000 mAh	90.5	83.5x46.5x24.5

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
820 mAh	כ-240 דקות	כ-165 שעות
1000 mAh	כ-300 דקות	כ-200 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
820 mAh	4 שעות	4.5 שעות
1000 mAh	5 שעות	5.5 שעות

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".
7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות

האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר

להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ